

This document has been downloaded from:



The largest resource for amusement machines
documentation on the world wide web!




FLIPPERSPILL.COM

CRAZY CLIMBER

TM

クレイジークライマー ツー

SERVICE INSTRUCTION

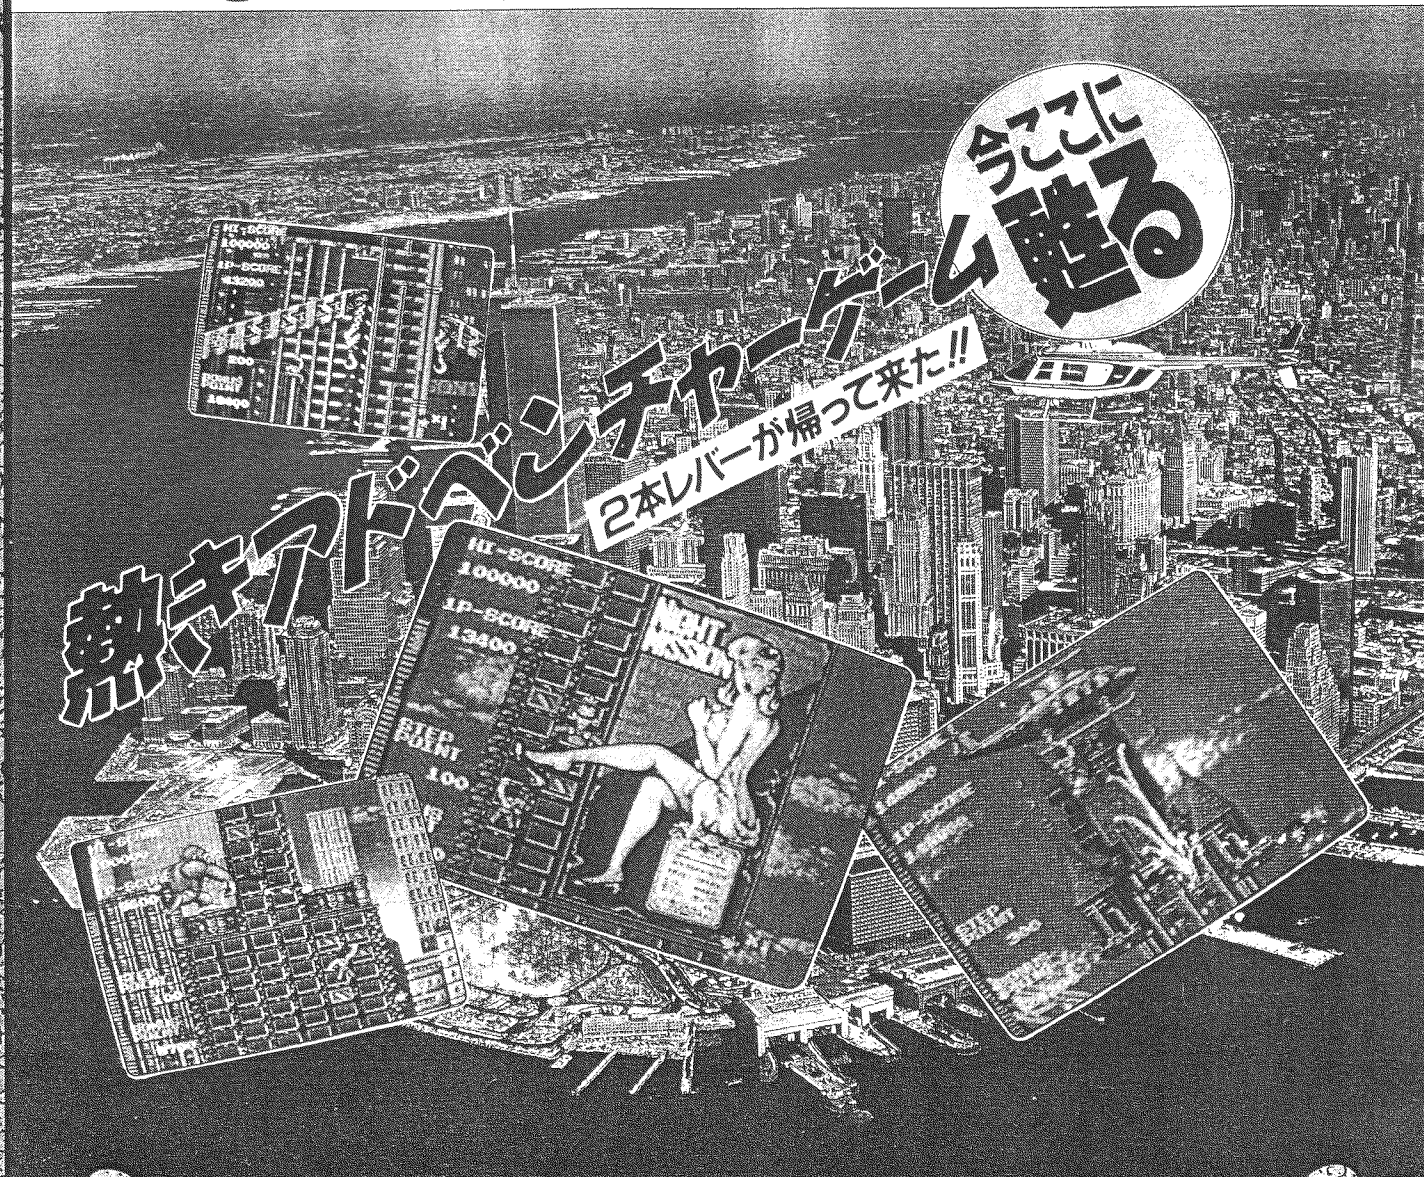

Nichibutsu


HOW TO PLAY

“チャレンジャーの熱き心を揺さぶるアドベンチャーゲーム”


として、皆様に親しんでいただきましたクレイジー・クライマーが、さらにパワーUPし、帰ってきました。前作でお馴染みのオジャマンやキング・ゴリラの他に、多種多様なステージや敵キャラクターがプレイヤーの行く手を阻みます。プレイヤーはこれらの攻撃をかわしながら屋上を目指します。さあ、貴方自信の手で新しくなったクライマーの世界観を楽しんで下さい。



キング・ゴリラ

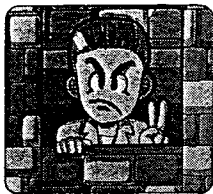

コモモン

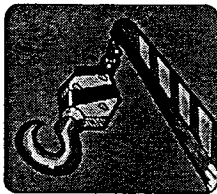

クレーン



クラフト



ハティー




シン



戦闘機

グリップ・ポイント

窓ガラスのあいている所を登り、行きつまったら、両手でしっかりつかまり、レバーをニュートラルにしてから進行方向に2つのレバーを動かすと横移動ができます。

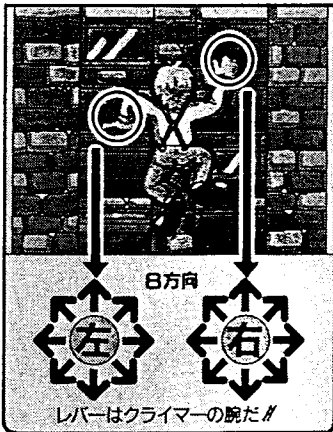

DIP SWITCH設定表

■SWITCH 1

内 容		1	2	3	4	5	6	7	8
NUMBER OF PLAYER	3	OFF	OFF						
	4	ON	OFF						
	5	OFF	ON						
	6	ON	ON						
BONUS PLAYER 30000 (1回目) 60000 (2回目以降) 70000 ONLY ナシ				OFF ON					
					OFF ON				
						OFF ON			
DEMO SOUND WITH WITHOUT						OFF ON			
TABLE TYPE							OFF ON		
UPRIGHT TYPE								OFF ON	
DIFFICULTY EASY HARD									OFF ON

■SWITCH 2

※ご使用になるモニターにより、画面が反転している場合があります。その際、SCREEN INVERSION SW.を反対方向にセットして下さい。画面方向が変わります。(プレイヤー方向は変わりません。)

内 容		1	2	3	4	5	6	7	8
1 COIN	1 COIN 1 CREDIT	OFF	OFF						
	1 COIN 2 CREDIT	ON	OFF						
	2 COIN 1 CREDIT	OFF	ON						
	FREE PLAY	ON	ON						
2 COIN	1 COIN 1 CREDIT			OFF	OFF				
	1 COIN 2 CREDIT			ON	OFF				
	2 COIN 1 CREDIT			OFF	ON				
	2 COIN 3 CREDIT			ON	ON				
SCREEN INVERSION							*		
CONTINUE PLAY 3 0						OFF ON			

CRAZY CLIMBER・2

■テストモード

ADJUSTMENTS

- ディップスイッチの設定状態を表示します。
- ディップスイッチをON/OFFにする事によって ☐ の中の表示が変わります。


SOUND TEST

- サウンドの種類を表示します。
- コントロールレバーを上倒すごとに、次のサウンドに進み、下に倒すと前のサウンドに戻ります。

SWITCH TEST


- スイッチ関係、すべてのON/OFFを表示します。
- 通常、画面及び操作部のスイッチテストは1P側になっていますが、2P側の操作部のスイッチを1つでもONにすると、2P側のスイッチテストが出来ます。

(テスト画面)

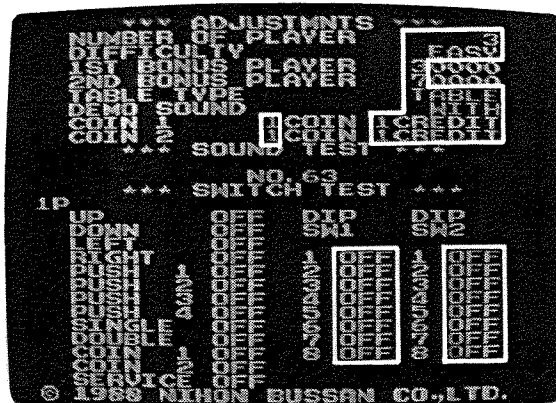

■コネクター端子表

注) DIP SW. を切り換える時は、一度電源を切って下さい。

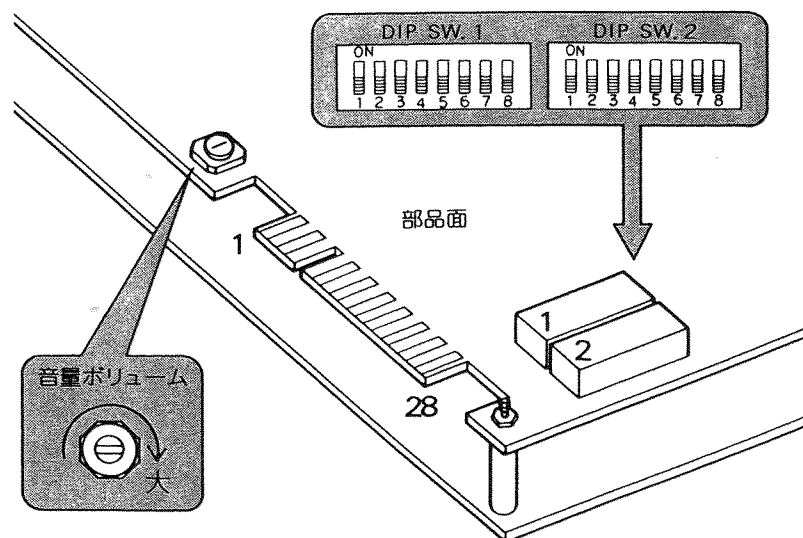

ハンダ面		部品面	
A	GND	GND	1
B	GND	GND	2
C	+5	+5	3
D	+5	+5	4
E			5
F	+12	+12	6
H			7
J	COUNTER2	COUNTER1	8
K			9
L	SP(-)	SP(+)	10
M			11
N	G	R	12
P	SYNC	B	13
R	SERVICE	GND	14
S		TEST	15
T	COIN 2	COIN1	16
U	DOUBLE	SINGLE	17
V	P2-UP	P1-UP	18
W	P2-DOWN	P1-DOWN	19
X	P2-LEFT	P1-LEFT	20
Y	P2-RIGHT	P1-RIGHT	21
Z	P2-PUSH 1	P1-PUSH 1	22
a	P2-PUSH 2	P1-PUSH 2	23
b	P2-PUSH 3	P1-PUSH 3	24
c	P2-PUSH 4	P1-PUSH 4	25
d			26
e	GND	GND	27
f	GND	GND	28



Nichibutsu
日本物産株式会社

本社 大阪市北区天神橋1丁目12番9号 ☎(06)353-5211(代) 〒530
ファミコン インフォメーション FAX (06)356-1531
HEAD OFFICE 12-9, 1-chome, Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka, Japan ☎(06)351-3841
東京事業所 東京都台東区元浅草3丁目3-10 元浅草リリエンハイム TELE X 523-6891 NCBCOL J
☎(03)847-4681(代) 〒111
(株)ニチブツ札幌 札幌市豊平区中の島1条7丁目1-1 京王もなみマンション FAX (03)847-4687
☎(011)824-2571(代) 〒062
(株)ニチブツ九州 福岡市博多区博多駅南4-4-17 新常盤ビル1F FAX (011)824-2584
☎(092)472-7221(代) 〒812
Nichibutsu U.S.A. Corp. 15737 S. Gerfield Ave. Unit 18, Paramount, Calif. 90723 U.S.A. FAX (092)472-7222
☎(213)408-0515 FAX (213)408-0208