



取扱説明書

OPERATOR'S MANUAL

SEIBU KAIHATSU, INC.



取扱説明書

OPERATOR'S MANUAL


◆仕様◆

SOLDER SIDE(半田面)		PARTS SIDE(部品面)	
GND	1	2	GND
GND	3	4	GND
+5V	5	6	+5V
+5V	7	8	+5V
	9	10	
+12V	11	12	+12V
	13	14	
コインカウンター2	15	16	コインカウンター1
	17	18	
スピーカー (-)	19	20	スピーカー (+)
	21	22	
ビデオGREEN	23	24	ビデオRED
ビデオSYNC	25	26	ビデオBLUE
サービススイッチ	27	28	ビデオGND
	29	30	テストスイッチ
コインスイッチ2	31	32	コインスイッチ1
2P スタートスイッチ	33	34	1P スタートスイッチ
2P UP	35	36	1P UP
2P DOWN	37	38	1P DOWN
2P LEFT	39	40	1P LEFT
2P RIGHT	41	42	1P RIGHT
2P PUSH1	43	44	1P PUSH1
2P PUSH2	45	46	1P PUSH2
	47	48	
	49	50	
	51	52	
GND	53	54	GND
GND	55	56	GND

○エッジコネクター
JAMMA規格
(JAMMA STANDARD)

○タテ画面 (VERTICAL SCREEN)

○コントロールパネル
(CONTROL PANEL)

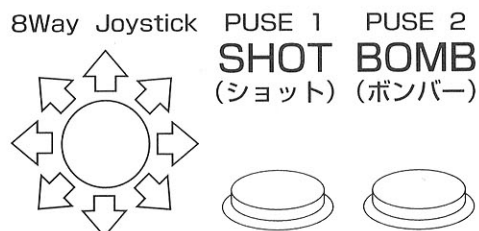

○電源 +5V 5A
+12V 1A
(電源は安定した電力を
供給できるものをお使い下さい)

CN1 (ステレオ出力用コネクタ)

1	SP + (左)
2	SP - (左)
3	SP + (右)
4	SP - (右)

◆テストモード◆

ゲーム画面時に、テストスイッチを“ON”にするとテストモードになり、テストメニュー画面が表示されます。筐体のテストスイッチを使用して下さい。

1P側の8方向レバーの上下で、項目を選択し、PUSH1ボタンを押しますと、選択したテスト画面が表示されます。

テストモード画面

TEST MODE

EXIT		テストモードを終了します。
GAME SETTINGS		ゲームセッティング画面（各種設定を行います。）
INCOME		インカムデータ画面（1週間分のインカムデータを表示します。）
I/O TEST		各スイッチのテスト画面
MONITOR TEST		モニター調整用画面
ADJUST TIMER		アジャストタイマー画面（PCボードの時計を合わせます。）
RESET SETTINGS		リセットセッティング画面（各種設定を初期設定に戻します。）

ゲームセッティング画面

GAME SETTINGS

1CREDIT(S) / 1CONTINUE		コンテニュー料金の変更		コンテニュー時に必要なコインのカウンタ数
1CREDIT(S) / SOLO START		1Pスタート料金の変更		一人でゲームを始める際に必要なコインのカウンタ数
2CREDIT(S) / DUAL START		2Pスタート料金の変更		二人同時にゲームを始める際に必要なコインのカウンタ数
SHOOTER 1		ゲーム料金の変更(コイン装置1)		ゲームに必要なコインのカウンタ数
1COIN(S) / 1CREDIT				
SHOOTER 2		ゲーム料金の変更(コイン装置2)		ゲームに必要なコインのカウンタ数
1COIN(S) / 1CREDIT				
3SHIP(S) / 1PLAY		1ゲームの残機数		1~9
DIFFICULTY-(NORMAL)		ゲームの難易度		EASY,NORMAL,HARD,VERY HARD
SCORE KEEPING	ON		ハイスコアの保持	ON,OFF
DEMO SOUND	ON		デモ中のサウンド	ON,OFF
FREE PLAY	OFF		フリープレイモード	ON,OFF
PLAYER SELECT		コンティニューの際に		ON,OFF
ON CONTINUE		プレイヤー機を変更できるようにする		
RESTART FINAL MISSION		最終面でコンティニューの際に		ON,OFF
ON CONTINUE		面の最初に戻るようにする。		

アジャストタイマー画面

ADJUST TIMER

CANCEL		キャンセル
YEAR	1996	年（西暦）
MONTH	10	月
DAY	25	日
HOUR	10	時
MINUTE	10	分
SET TO MEMORY!		メモリー

リセットセッティング画面

RESET SETTING

EXIT		テストモード画面に戻ります。
DEFAULT		GAME SETTINGSを初期設定に戻します。
GAME SETTING		
CLEAR INCOME DATA		インカムデータを消去します。
CLEAR SCORE RANKING		ハイスコアを消去します。


タイマーアジャスト画面

本PCボードには内蔵の時計が付いております。この時計を正しく合わせておくと一週間分のインカムデータを正しく記録することができます。


8方向レバーで修正する対象を選び、PUSH1ボタン、PUSH2ボタンで修正します。すべてを修正したら、「MEMORY」にカーソルを合わせ、PUSH1ボタンを押すと時計が動き始めます。また、「CANCEL」を選択すると変更せずに終了します。

また、時計を設定すると稼働日数が初期化されますので、時計は使用になる前に合わせて下さい。

SXX2C 56Pエッジコネクタ (JAMMA)

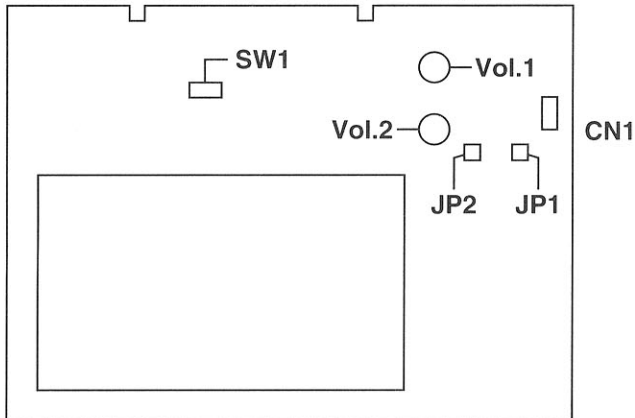

SXX2D 56Pエッジコネクタ (JAMMA)

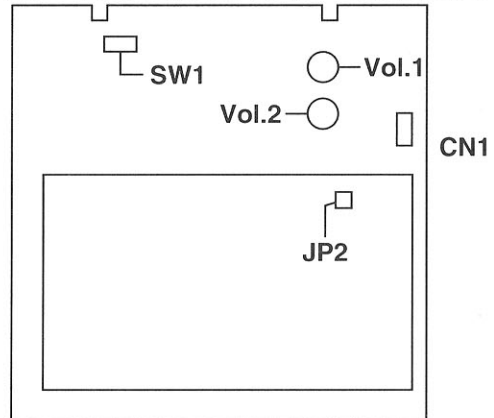


基板を上図のように置いて操作して下さい。

Vol.1 モノラル 音量をコントロールします。
ステレオ 左の音量ををコントロールします。


Vol.2 モノラル 使用しません。
ステレオ 右の音量ををコントロールします。

(ステレオ時に音量を最大にすると音がおかしくなる場合があります。)

JP1 カセット交換時にのみ下図の位置にして電源を入れ、画面のメッセージにしたがって、電源を切り元の位置に戻して下さい。(SXX2Dにはありません)




通常




カセット交換時

JP2 音声のステレオと、モノラルを切り替えます。(基板左隅の型式番号をご参照下さい)




SXX2C-V2.0




SXX2C-V2.1


ステレオ



SXX2D




SXX2C-V2.0



SXX2C-V2.1

モノラル (工場出荷状態)



SXX2D

SW1 画面表示を反転させます。



通常 (工場出荷状態)



反転

CN1 音声ステレオ出力用コネクタ (各ピンは全て独立して接続させて下さい。)

※マザーボードの型番は、JAMMAコネクタを上側にして、部品面の左側に書いてあります。


◆カセットの交換◆

カセットの交換について

本ボードはロムカセットを交換することができます。

ロムカセットを交換するさいには以下の手順で行って下さい。

1. 電源を切して下さい。
2. カセットを外すときには真っ直ぐに抜いて下さい。
3. カセットをさすときは、マザーボードが歪まないよう下に雑誌等を当てて、カセットの向きに注意して挿入して下さい。(逆向きには入りません)

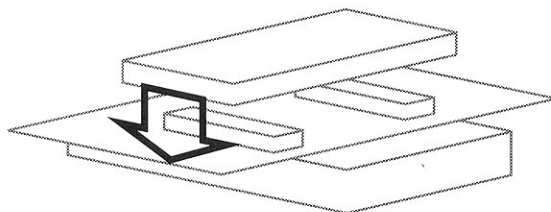

4. JP1をカセット交換時の位置に変更して下さい。
5. 電源を入れて下さい。電源を入れるとデータ転送を行いますのでしばらくそのままにしてお待ち下さい。(約10分ほどかかります)このときにエラーメッセージが出た場合には、電源12Vの接続、電圧等をチェックして下さい。
(電源には出力が安定しているものをお使い下さい。)
6. データ転送が終了したら電源を切り、JP1を通常の位置に戻して下さい。
SXX2Dは、そのまま電源を入れ直してください。
7. 電源を入れるとゲームが開始します。

注意事項

1. PCボード、及びカセットの取り付け、取り外しは必ず電源を切ってから行って下さい。
2. 本ボードに張ってあるシリアルナンバーシールを剥がした場合や、無断で改造した場合には、故障に際して保証期間内であっても有償又は対象外となります。
3. エッジコネクタはJAMMA規格適合品、及び、指定品をお使い下さい。PCボードのエッジ部を削るなどの改造は故障の原因となりますので絶対に行わないで下さい。
4. 回路は一部バッテリーバックアップされており、テスターなどで導通検査等を行うとショートの原因になりますので絶対におやめ下さい。
5. PCボードを輸送するさいには、スポンジやエアキャップ等で包み、段ボール箱などに入れ強い衝撃を加えないようご注意下さい。
6. サブボードの交換時には、マザーボードが歪まないように下に雑誌等を当て挿入して下さい。
7. 電源は、5V、12V共に出力が安定しているものをお使い下さい。
8. 起動時に音にノイズが入ることがありますが、異常ではありません。
9. ステレオ出力にしてある場合に音量を最大にすると、音声がおかしくなる事があります。が故障ではありません。
この場合には音量を少し落とすか、12Vの容量の大きな電源に変えて下さい。(2A程度)
10. 時計を変更すると稼働日数は初期化されます。

SEIBU KAIHATSU.INC.,
有限会社セイブ開発

〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-20-1

2-20-1 Misaki-Cho Chiyoda-Ku, Tokyo 101-0061

TEL.03-3238-9169

FAX.03-3238-9187