

タンクバスターズ★TANK BUSTERS




エッジコネクタ ● Edge Connector

SOLOER SIDE (ハンダ面)	NO	COMPONENT SIDE (部品面)
2P RIGHT	1	2P LEFT
2P UP	2	2P DOWN
2P FIRE	3	2P TURRET ROTATION
	4	
1P RIGHT	5	1P LEFT
1P UP	6	1P DOWN
1P FIRE	7	1P TURRET ROTATION
UPRIGHT/TABLE	8	
COIN SW1	9	COIN SW2
1P START	10	2P START
GND	11	GND
GND	12	GND
GND	13	GND
SPEAKER(+)	14	SPEAKER(-)
+12V	15	+12V
	16	
+5V	17	+5V
+5V	18	+5V

CONNECTOR KEL-1150-036-009
(4mm PITCH)


●ジョイスティックレバー8方向
JOYSTICK LEVER ... 8 directions



発射 FIRE
砲台ローテーション TURRET ROTATION

電源 POWER SOURCE
+ 5V.....5A
+12V.....1A
(AF Amp. BTL system)

※テーブルタイプにする場合はNO.8Aをジャンパー線によりGNDと接続して下さい。
PLEASE CONNECT NO.8A THE GROUND WITH A JUMPER WIRE FOR THE USE OF COCKTAIL TABLE

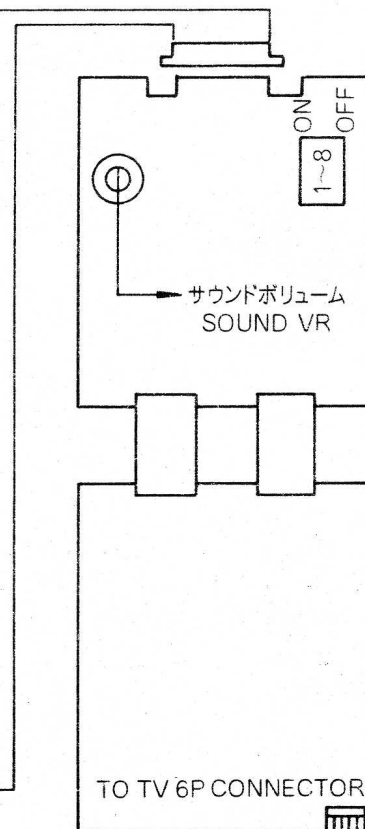

1	BLUE
2	GREEN
3	RED
4	GND
5	SYNC
6	GND

CONNECTOR-S6P-SHE-1
(2.5mm PITCH)

ディップスイッチ ● Dip Switch

	設 定	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
タンクの数 NUMBER OF TANKS	1 台	OFF	OFF						
	2 台	ON	OFF						
	3 台	OFF	ON						
	4 台	ON	ON						
COIN	(別 表 参 照)								
エキステンド EXTEND	なし				OFF				
	600,000点				ON				
難易度 DIFFICULTY	易 EASY					OFF	OFF		
	NOMAL					ON	OFF		
	HARD					OFF	ON		
	難 VERY HARD					ON	ON		
文 字 LANGUAGE	英語 ENGLISH							OFF	
	仏語 FRENCH							ON	
デモンストレーション音 DEMONSTRATION SOUND	無 NON SOUND								OFF
	有 SOUND								ON

●コイン設定

	設 定	エッジコネクタ	SW3
コイン COIN	1 COIN - 1 PLAY	COIN1	OFF
	2 COIN - 1 PLAY	COIN1	ON
	1 COIN - 2 PLAY	COIN2	OFF
	1 COIN - 1 PLAY	COIN2	ON

注意事項

制御回路はすべてICで構成されているので長寿命の反面、取扱いによっては瞬時に破壊するので次の点に充分気をつけて下さい。

1. 部品交換、コネクタの抜き差しは、必ず電源を切ってください。
2. PCボードのテスター検査はしないで下さい。テスター内部電圧でICを破壊する事があります。
3. PCボードは絶対に直射日光には当てないで下さい。
4. コネクタを接続する時は、コネクタの向きを間違えないよう充分注意して下さい。
5. PCボードの持ち運びはビニールエアマット等を使用し強い衝撃を加えないようご注意ください。

お問い合わせ
商品センター内技
術サービス係まで

株式会社 テーカン

本社/〒101 東京都千代田区神田東松町41番地 TEL. 03(256)0371-8
商品センター/〒273 千葉県船橋市二子町582-3 TEL. 0473(36)6110