



MANUAL DE INSTRUCCIONES

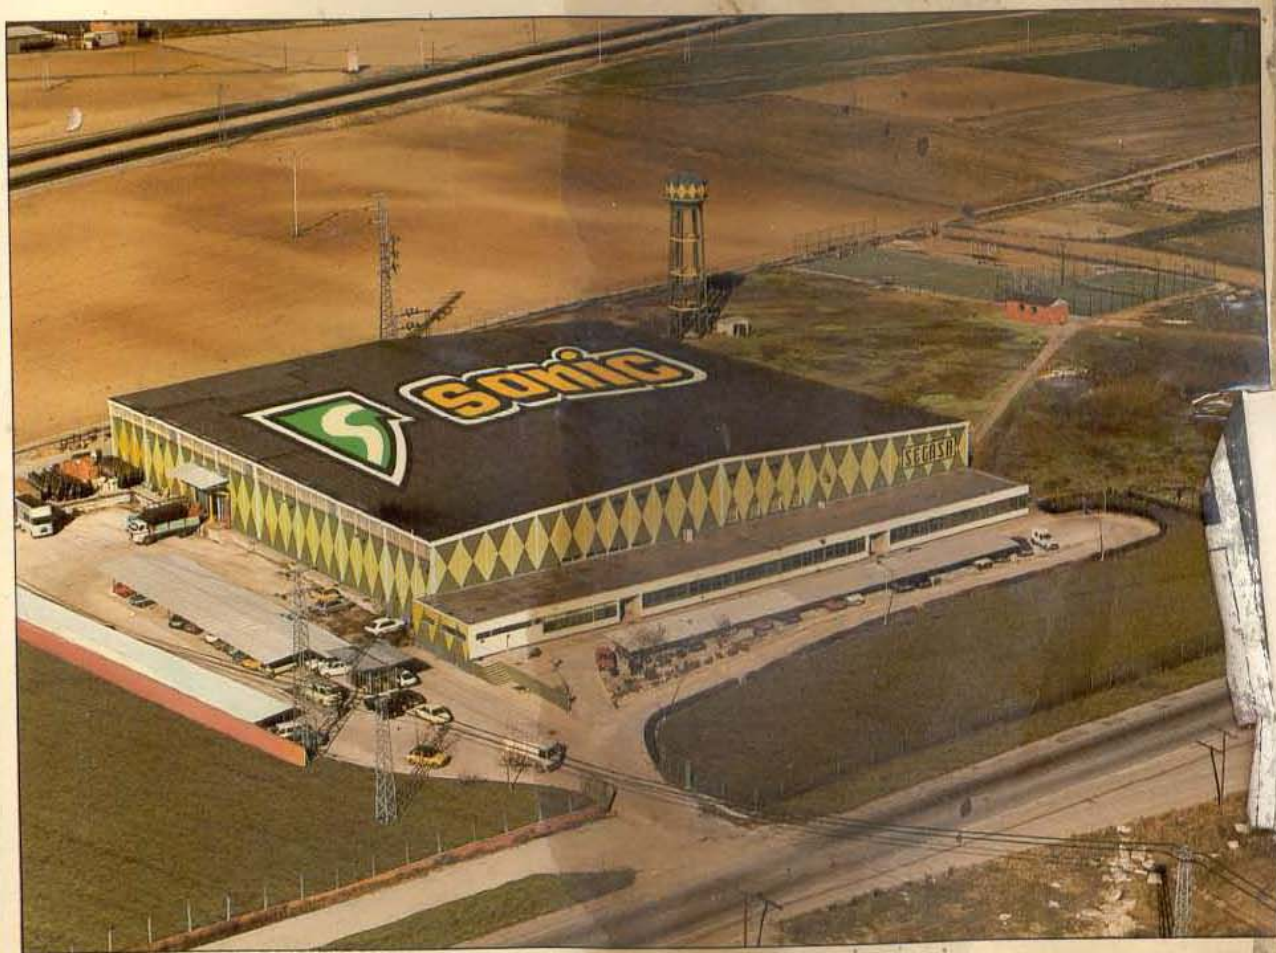


Sonic


SOLAR WARS

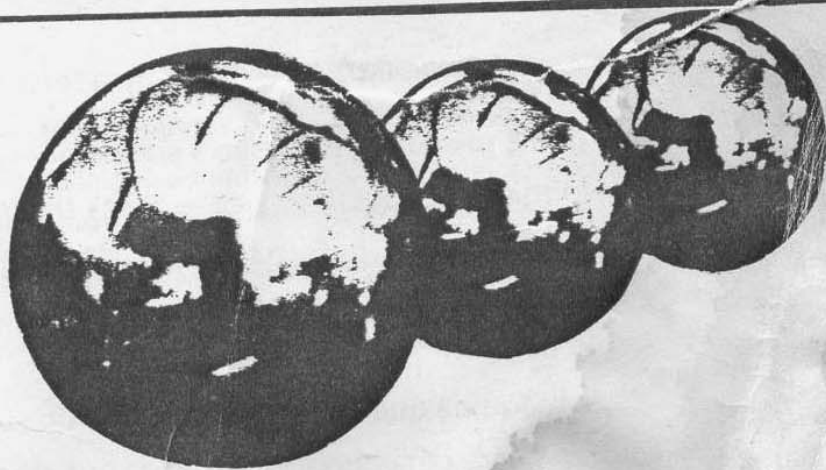

SOLAR WARS

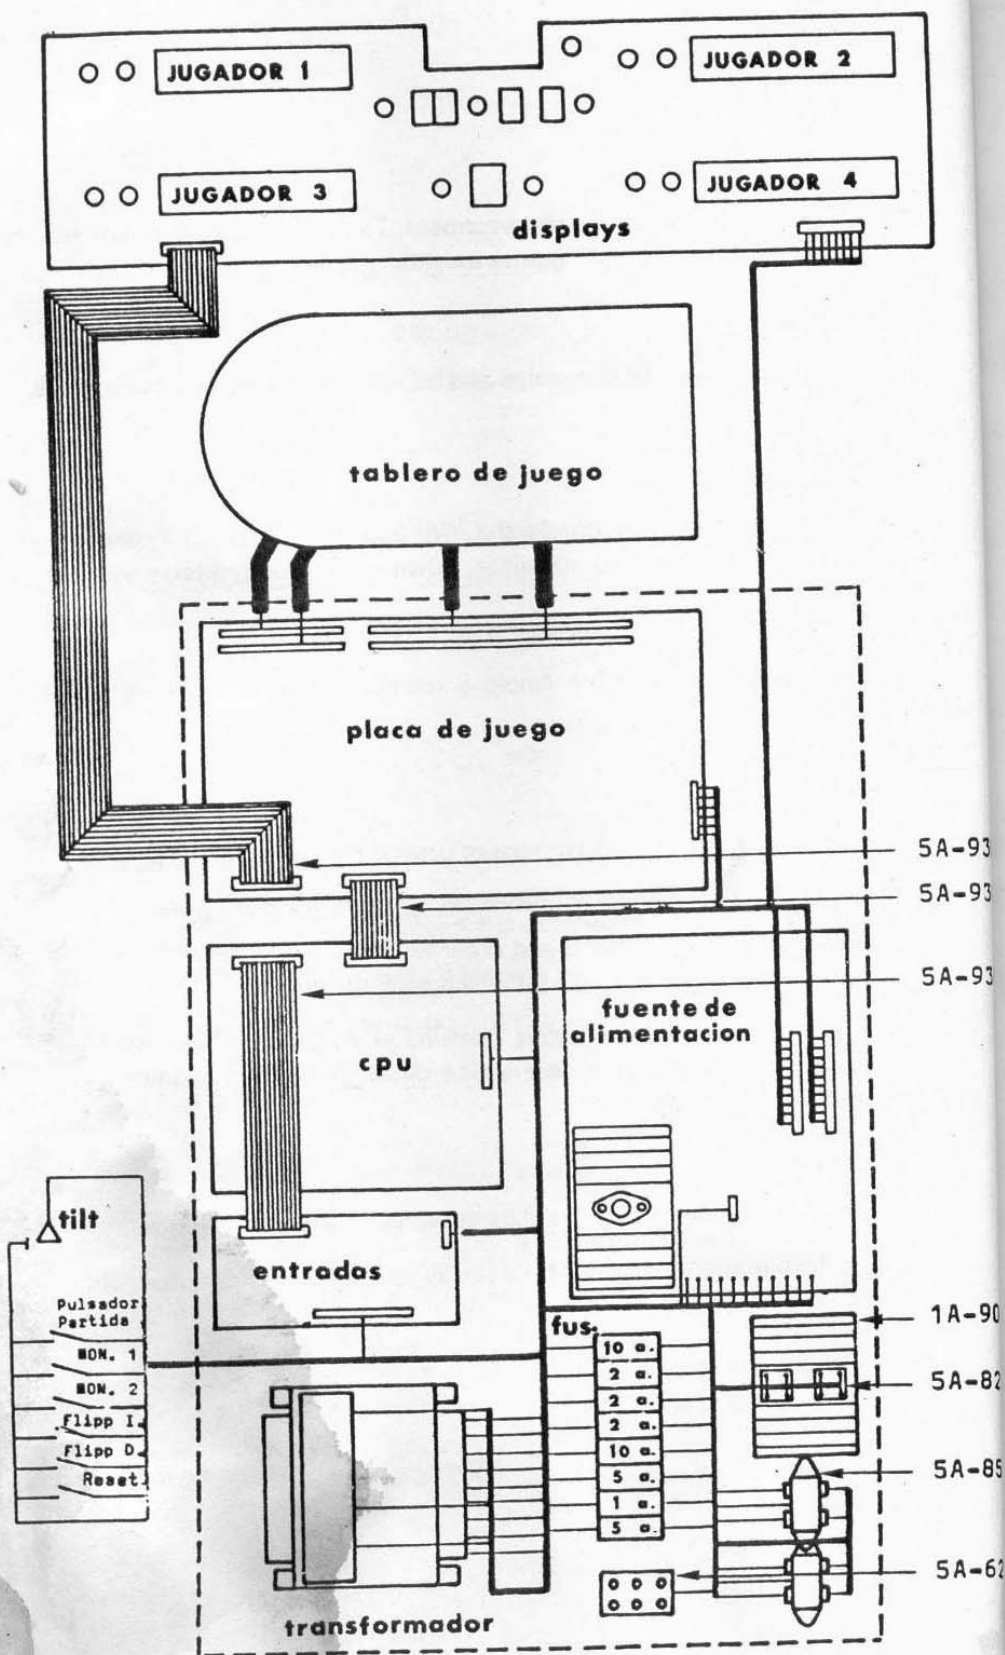


REGULACION DE JUEGO

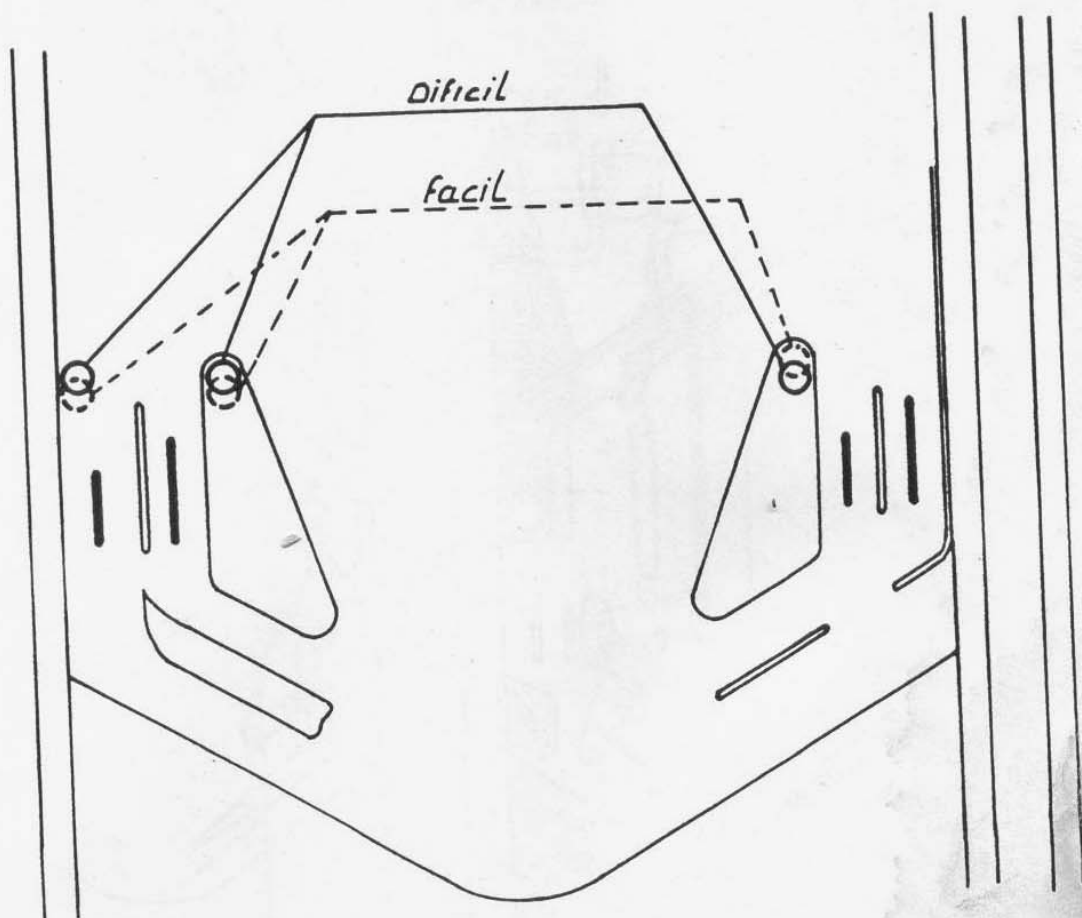

REGULACIONES PARA FACILITAR O DIFICULTAR LA OBTENCION DE PARTIDAS


- A/ Inclinar la máquina sacando los niveladores traseros fijándolos a la altura deseada mediante las tuercas correspondientes.
- B/ Variar los pirulos para ensanchar el paso de la bola y permitir que se pierda con mayor facilidad.
- C/ Variar el número de puntos para obtener partida gratis regulando en la placa CPU los Switchs correspondientes.

En el caso de que la máquina haya sido instalada en un local donde el voltaje sea inferior al 5% del establecido para la alimentación (125/220 V.) puede aumentarse la fuerza de Flippers, Bumpers, así como de los Impulsores, variando la toma de corriente en el Transformador que alimenta a las Bobinas, de 44V. a 48V.

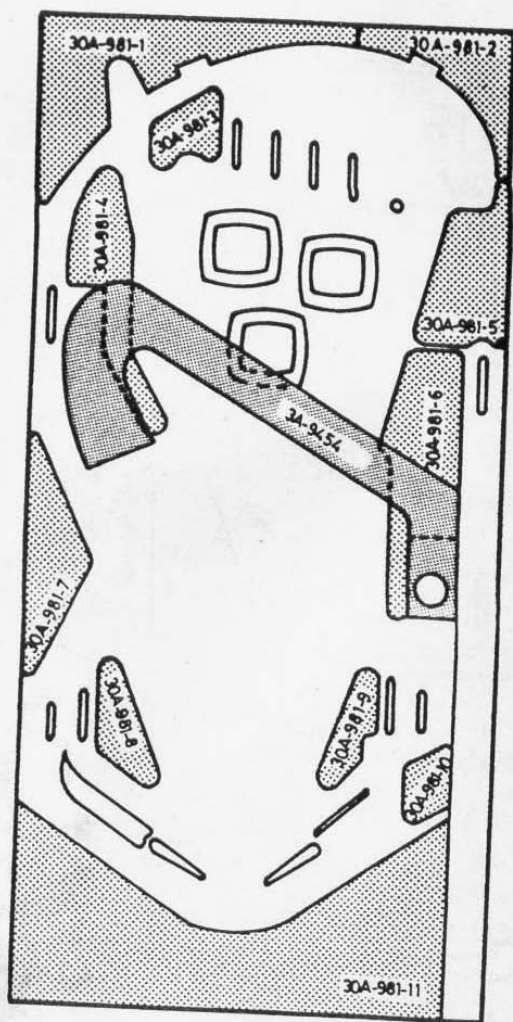


SITUACION DE PLASTICOS

Para reponer plásticos, debe indicarse la referencia que corresponda.

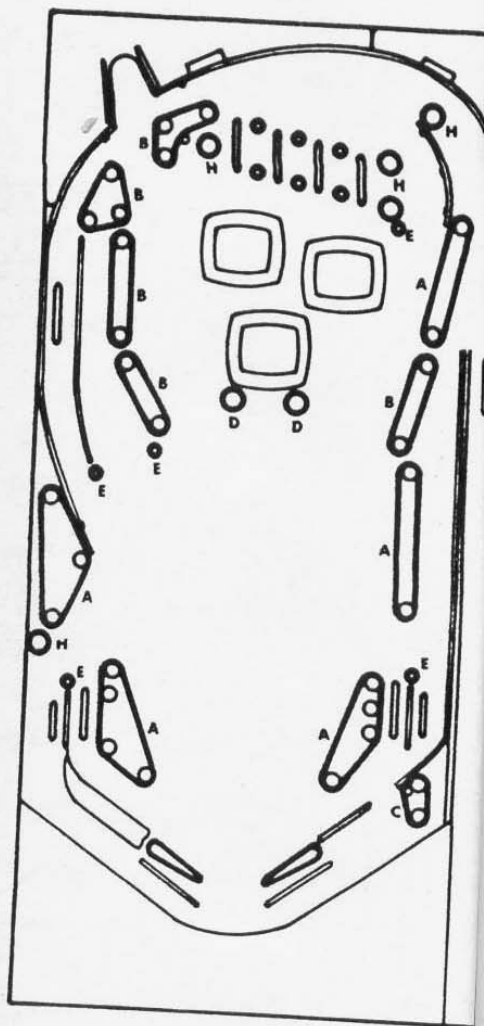

SITUACION DE GOMAS


A	...	23A-9941-7
B	...	23A-9942-7
C	...	23A-9947-7
D	...	23A-9946-7
E	...	23A-6535-7
H	...	23A-6300-7

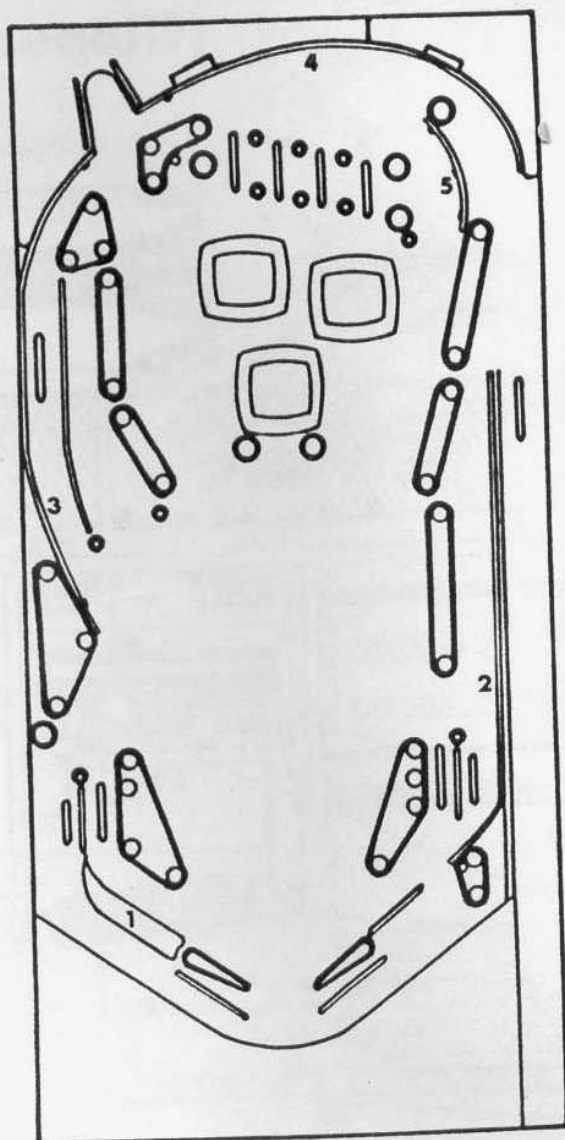


GUIAS DE BOLAS

1.....	1A-7858
2.....	A-9075
3.....	C-9077
4.....	B-9074
5.....	A-9073


flipper a-9117

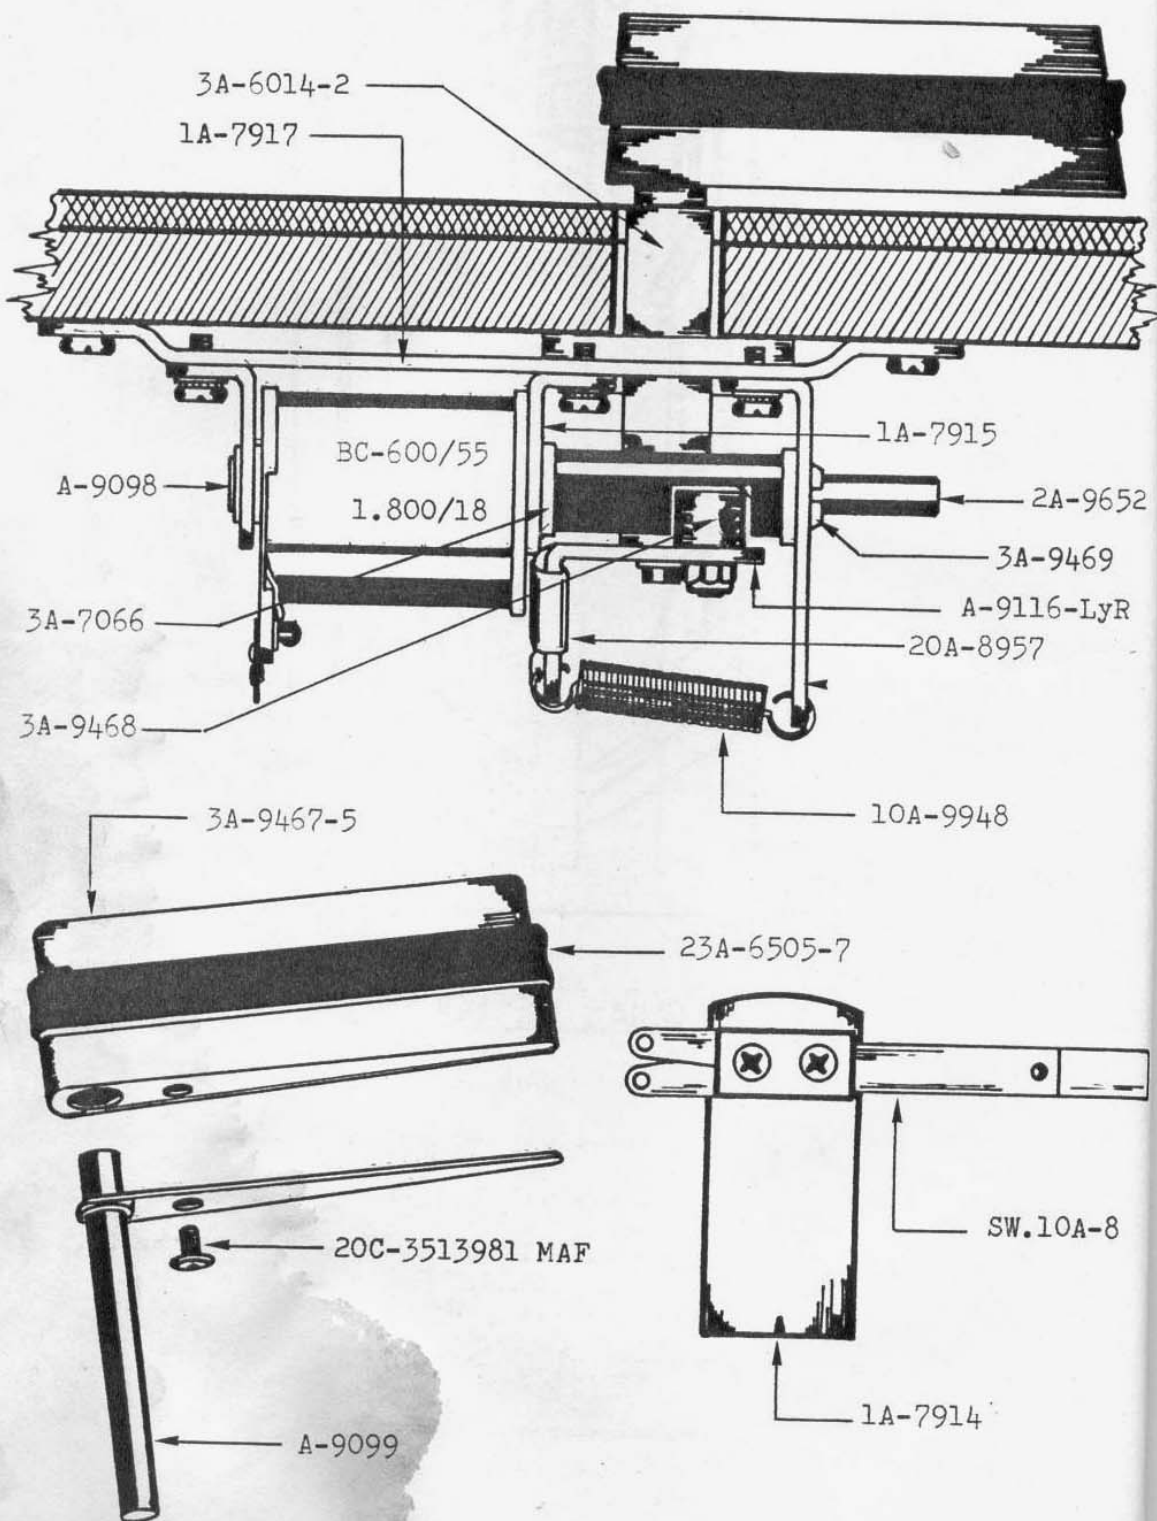

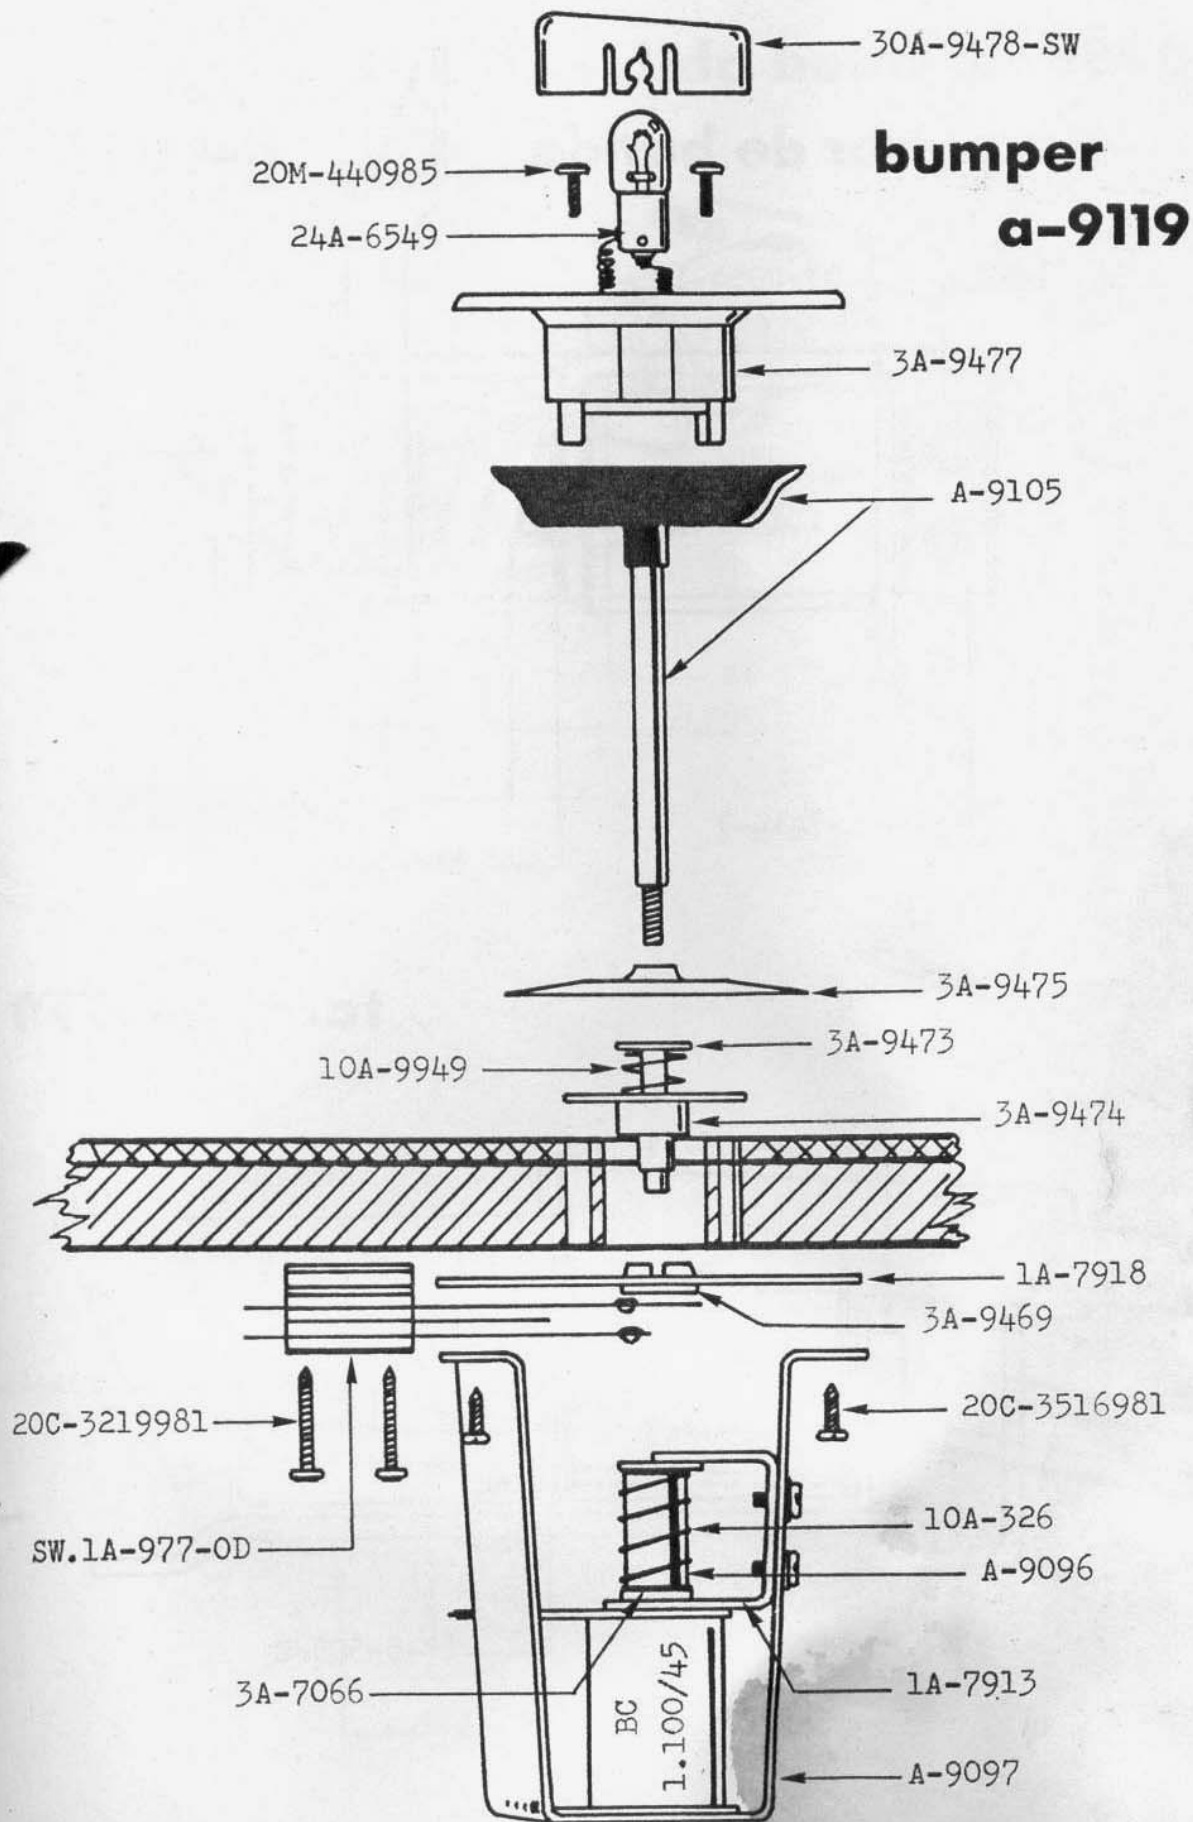


expulsor de banda


a-9066

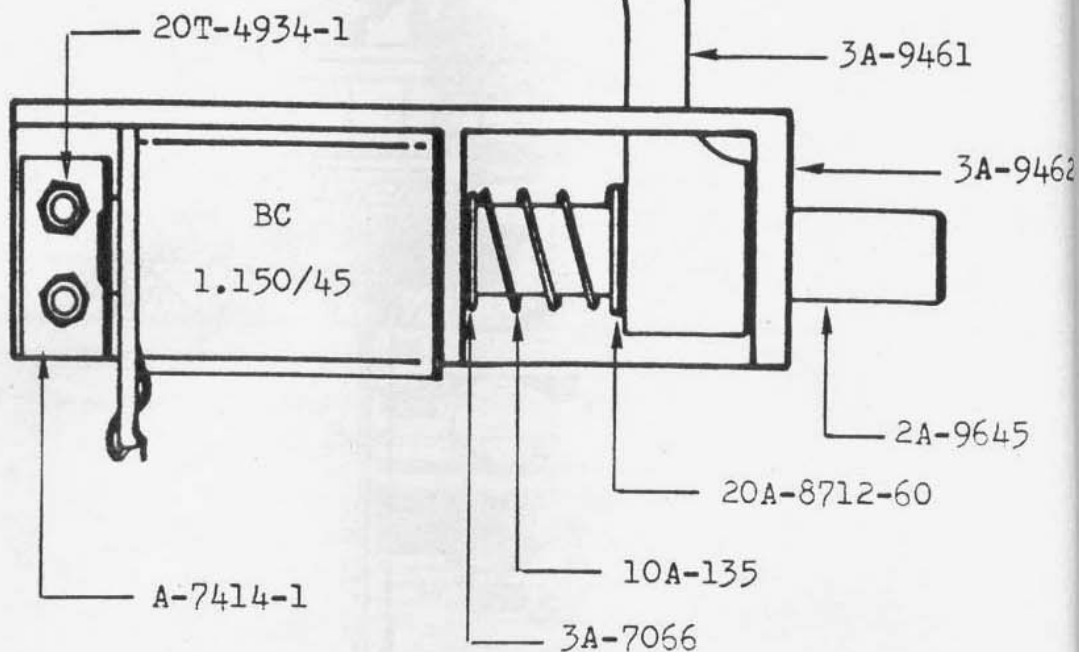


taca b-5779

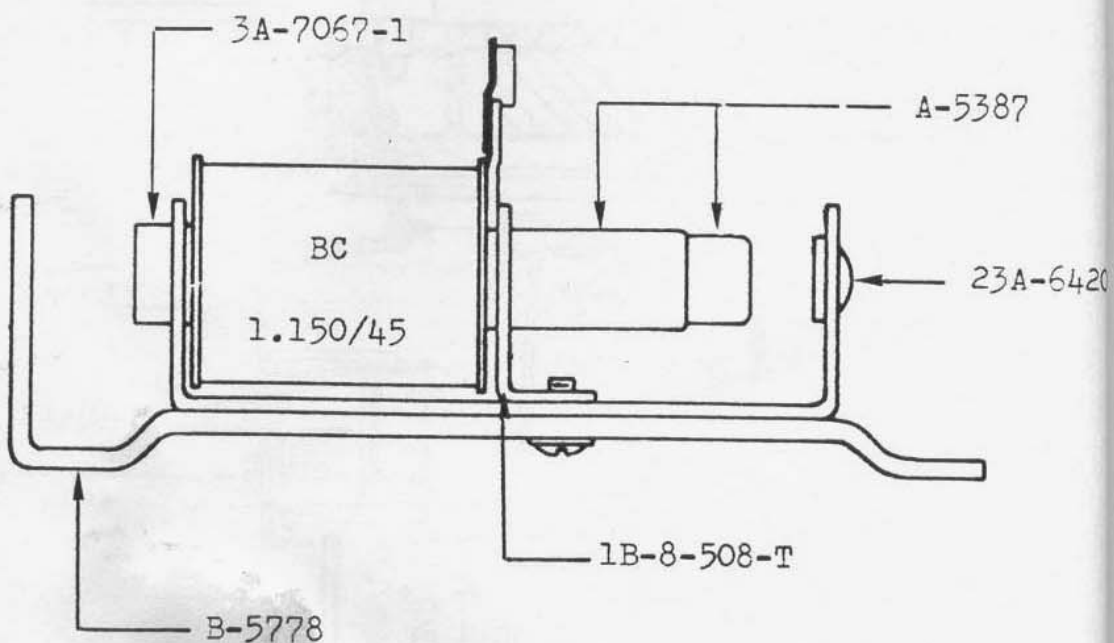

salida bolas b-6890

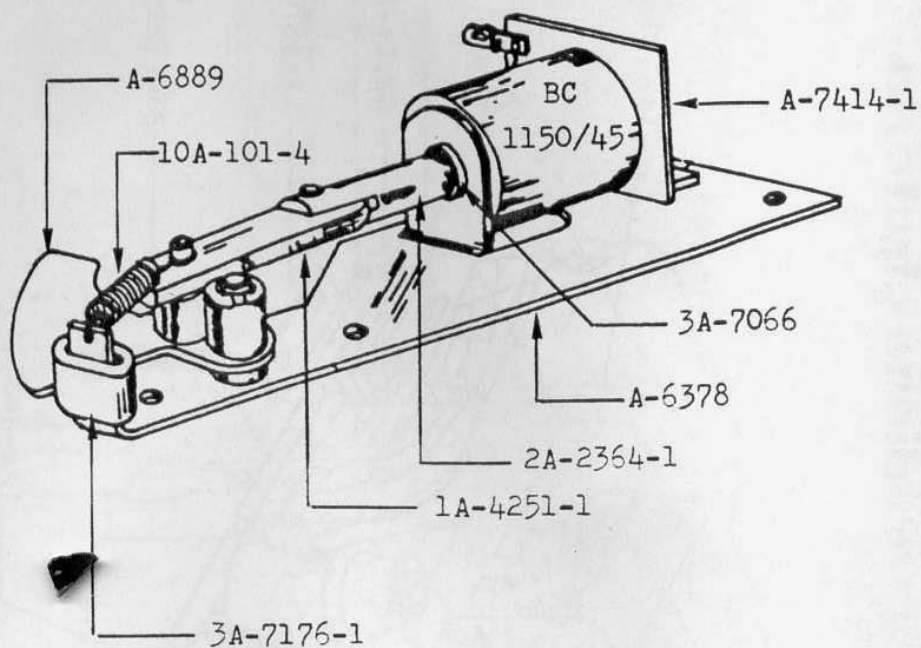


guias

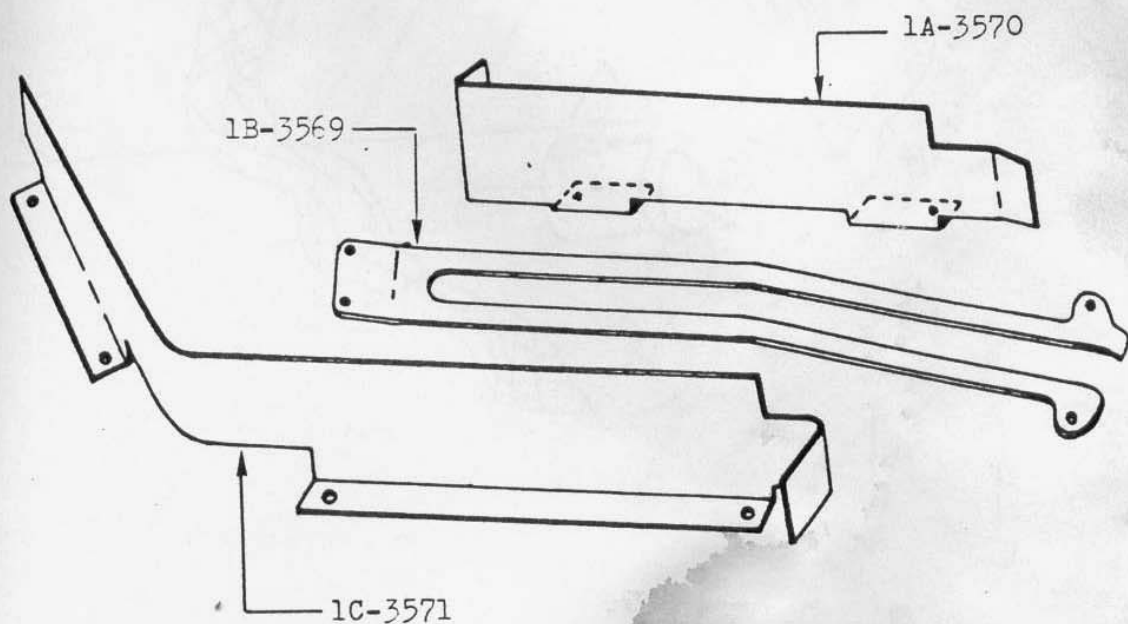


diana giratoria

b-7875-1

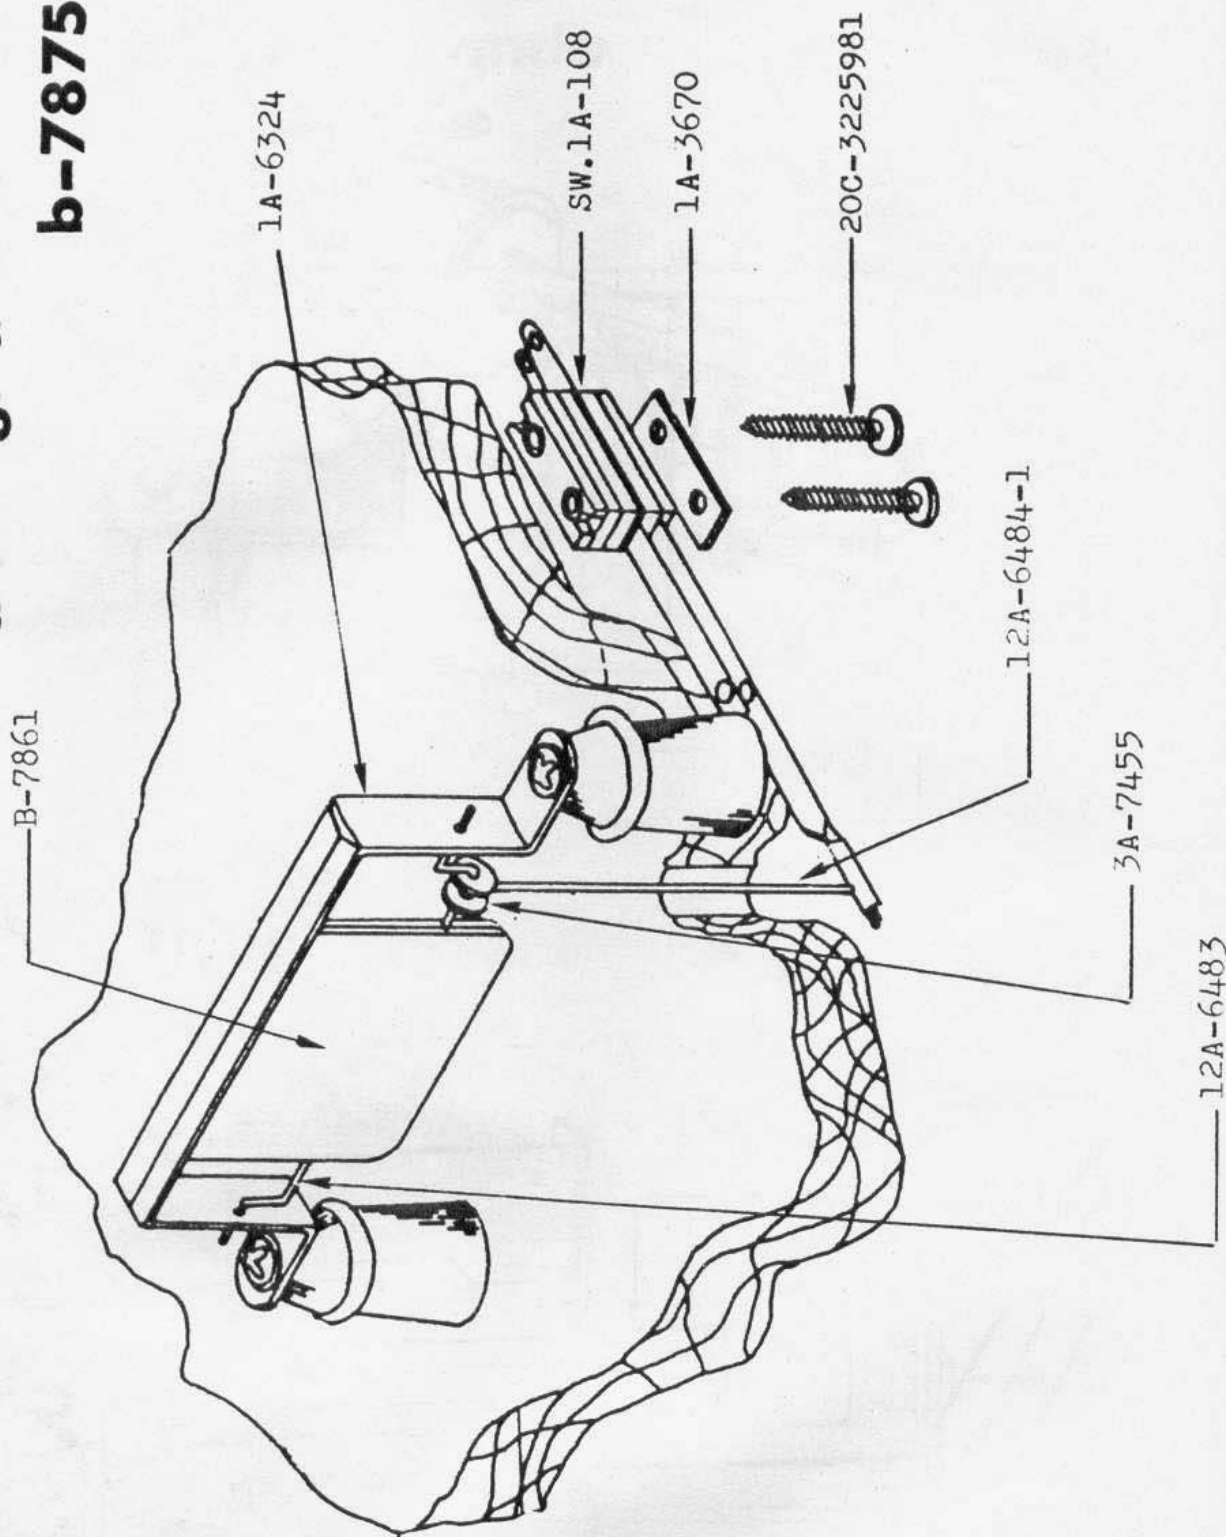


pulsador


a-5069

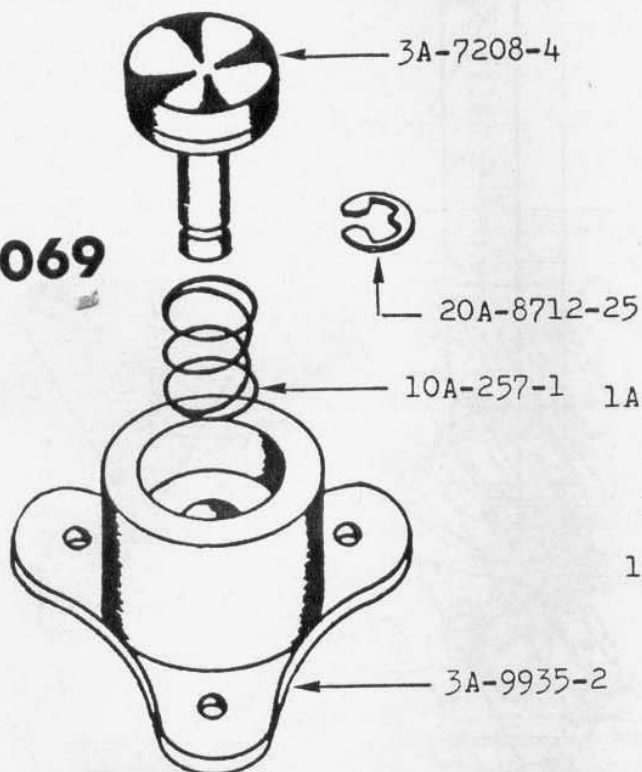


falta b-47

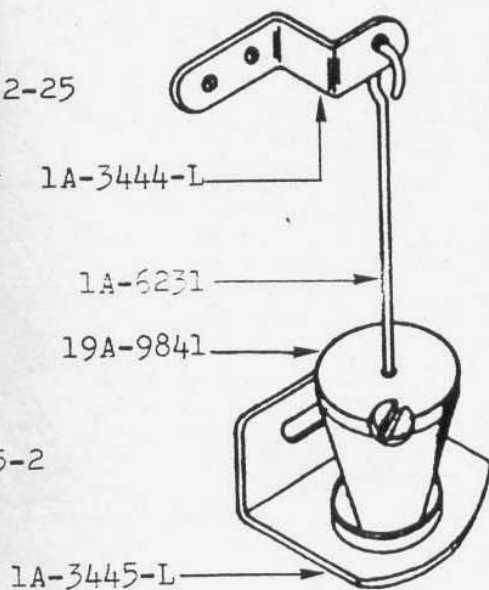




tirador b-7592-1

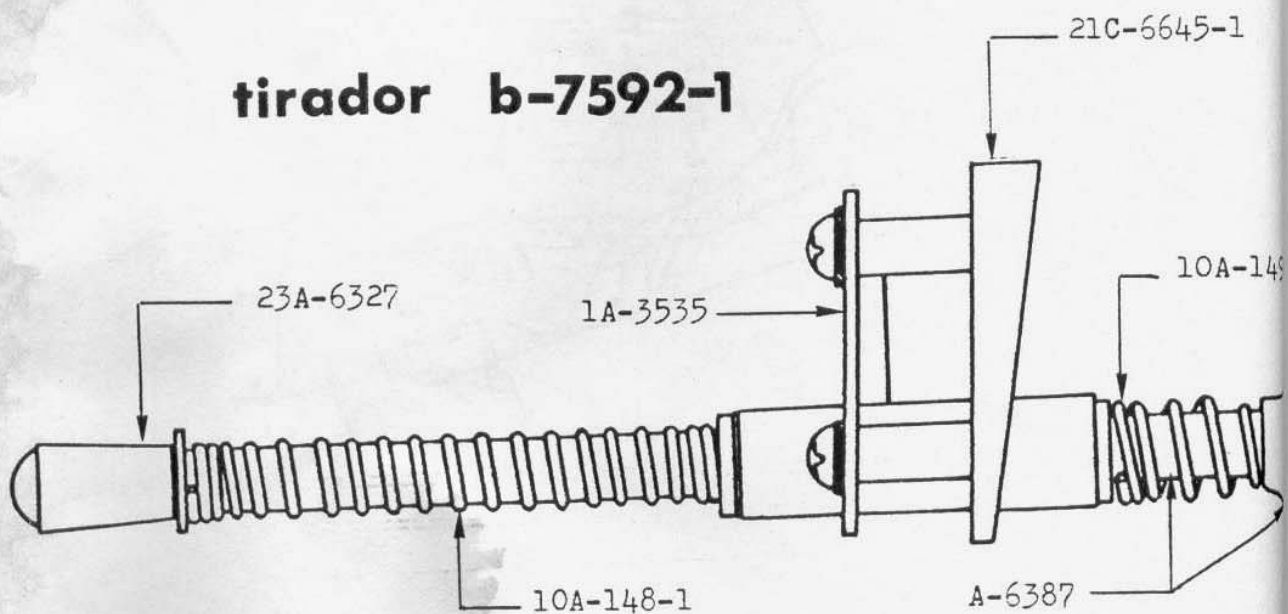

marco frontal

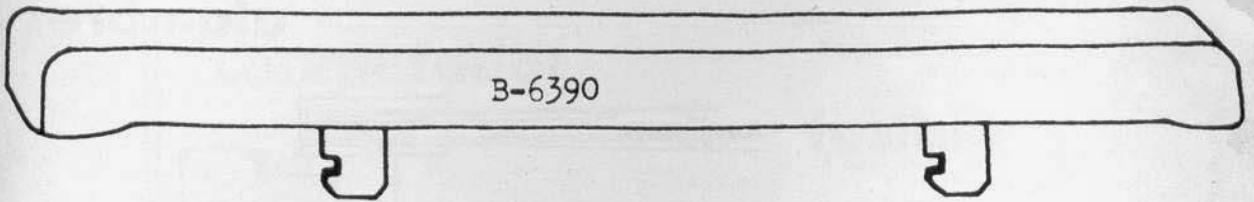


cierres

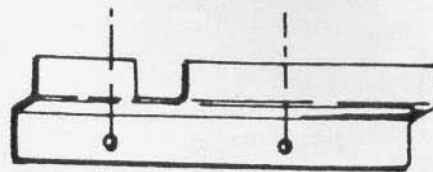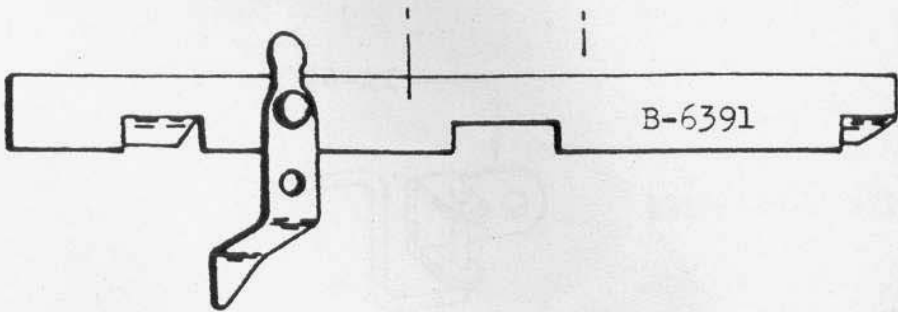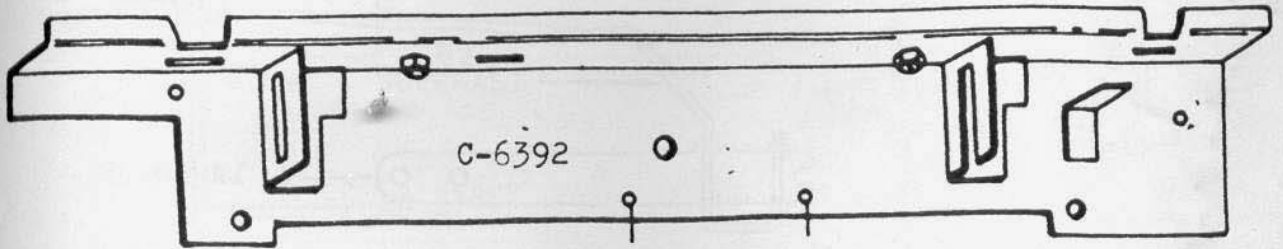


1A-3630

junquillos








3A-7243

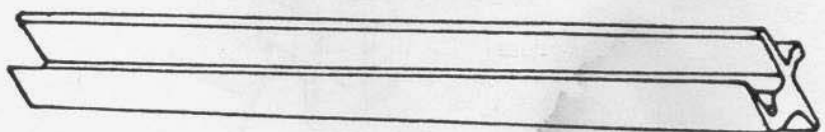


3A-7135


alambres-sw.

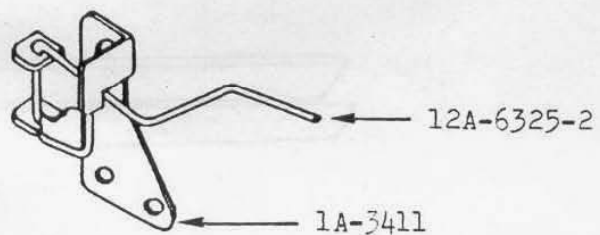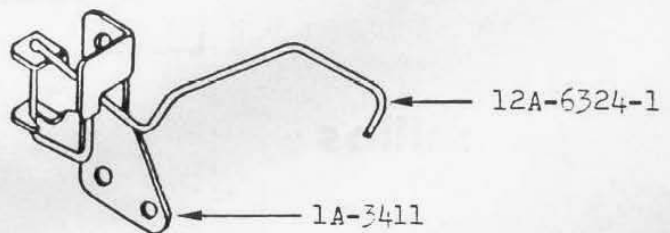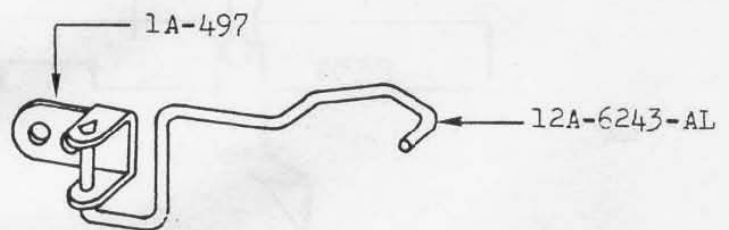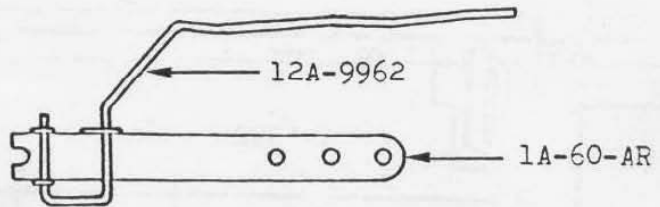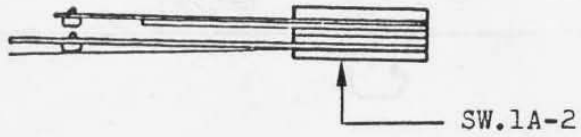


conmutador

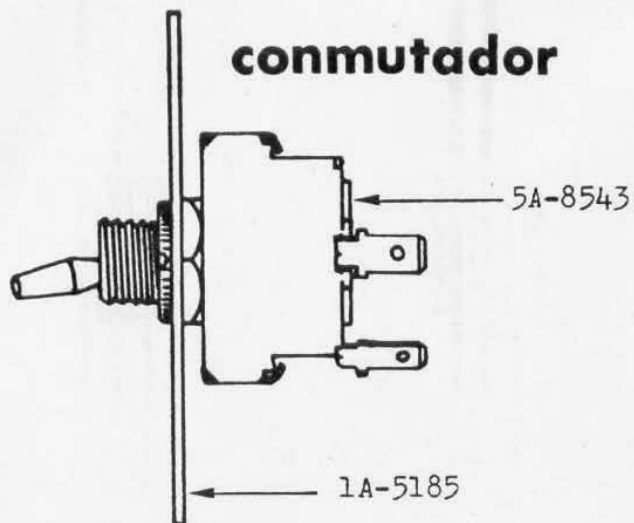


fusible







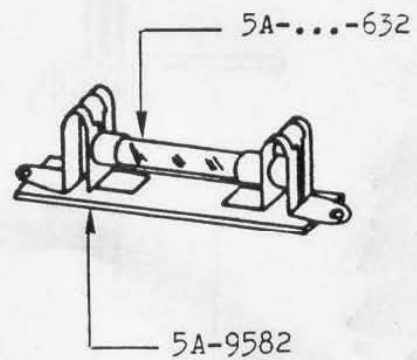


pata

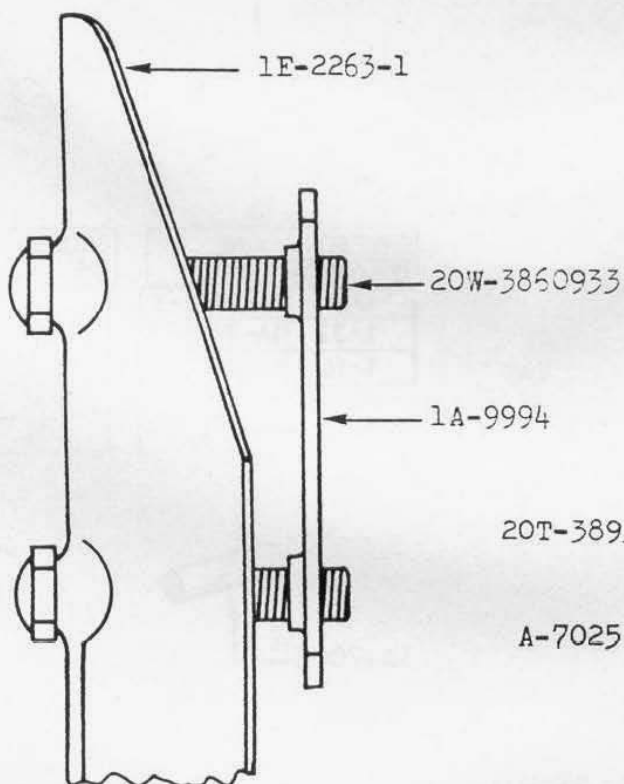





nivelador

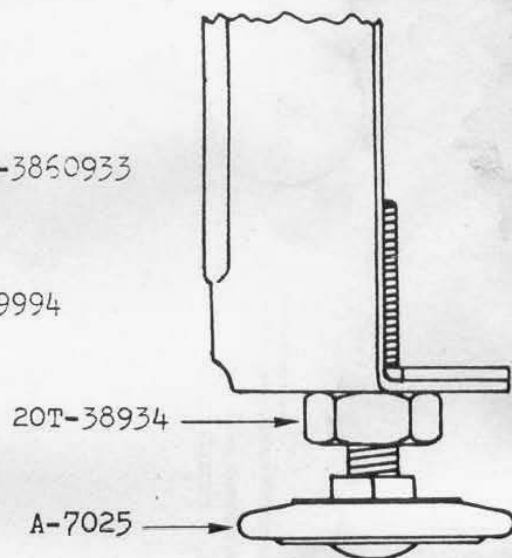

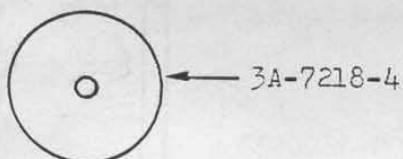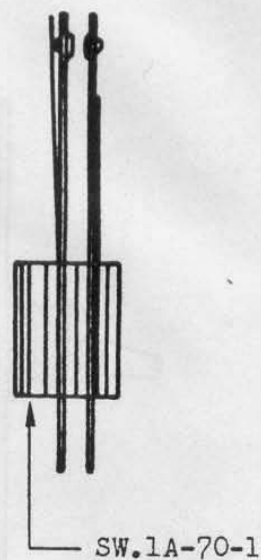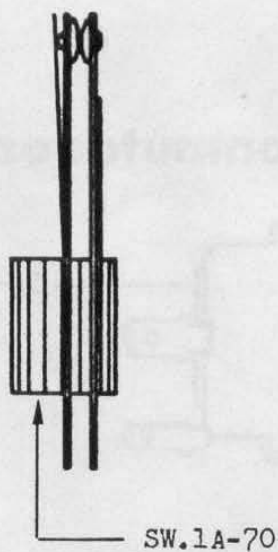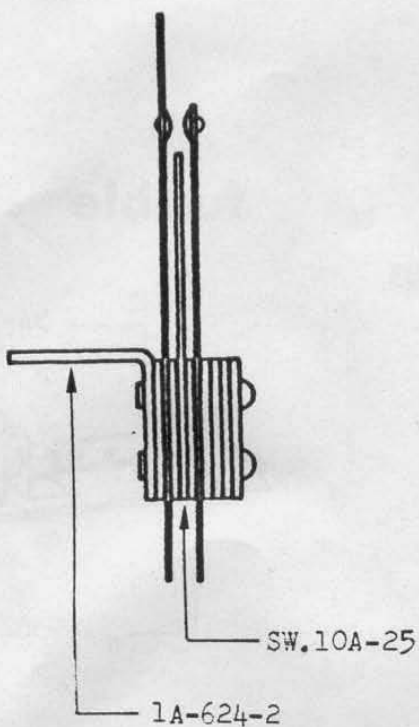


GRUESO THICKNESS	Nº NO.
1/64	1A-2005-4
1/32	1A-2005-2
1/16	1A-2005-1
3/32	1A-2005-3
1/16	1A-2005-8

GRUESO THICKNESS	Nº NO.
3/32	1A-916-H
1/16	1A-916-L
1/64	1A-916-O
1/32	1A-916-T
1/16	1A-916-S

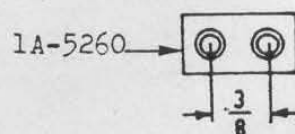
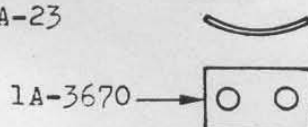
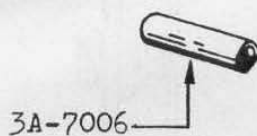
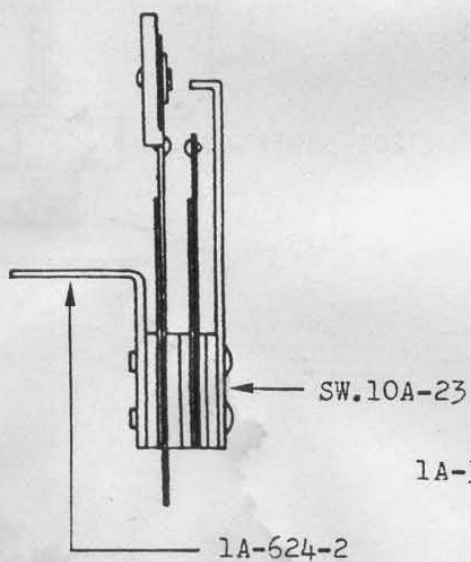


puentes paso bola

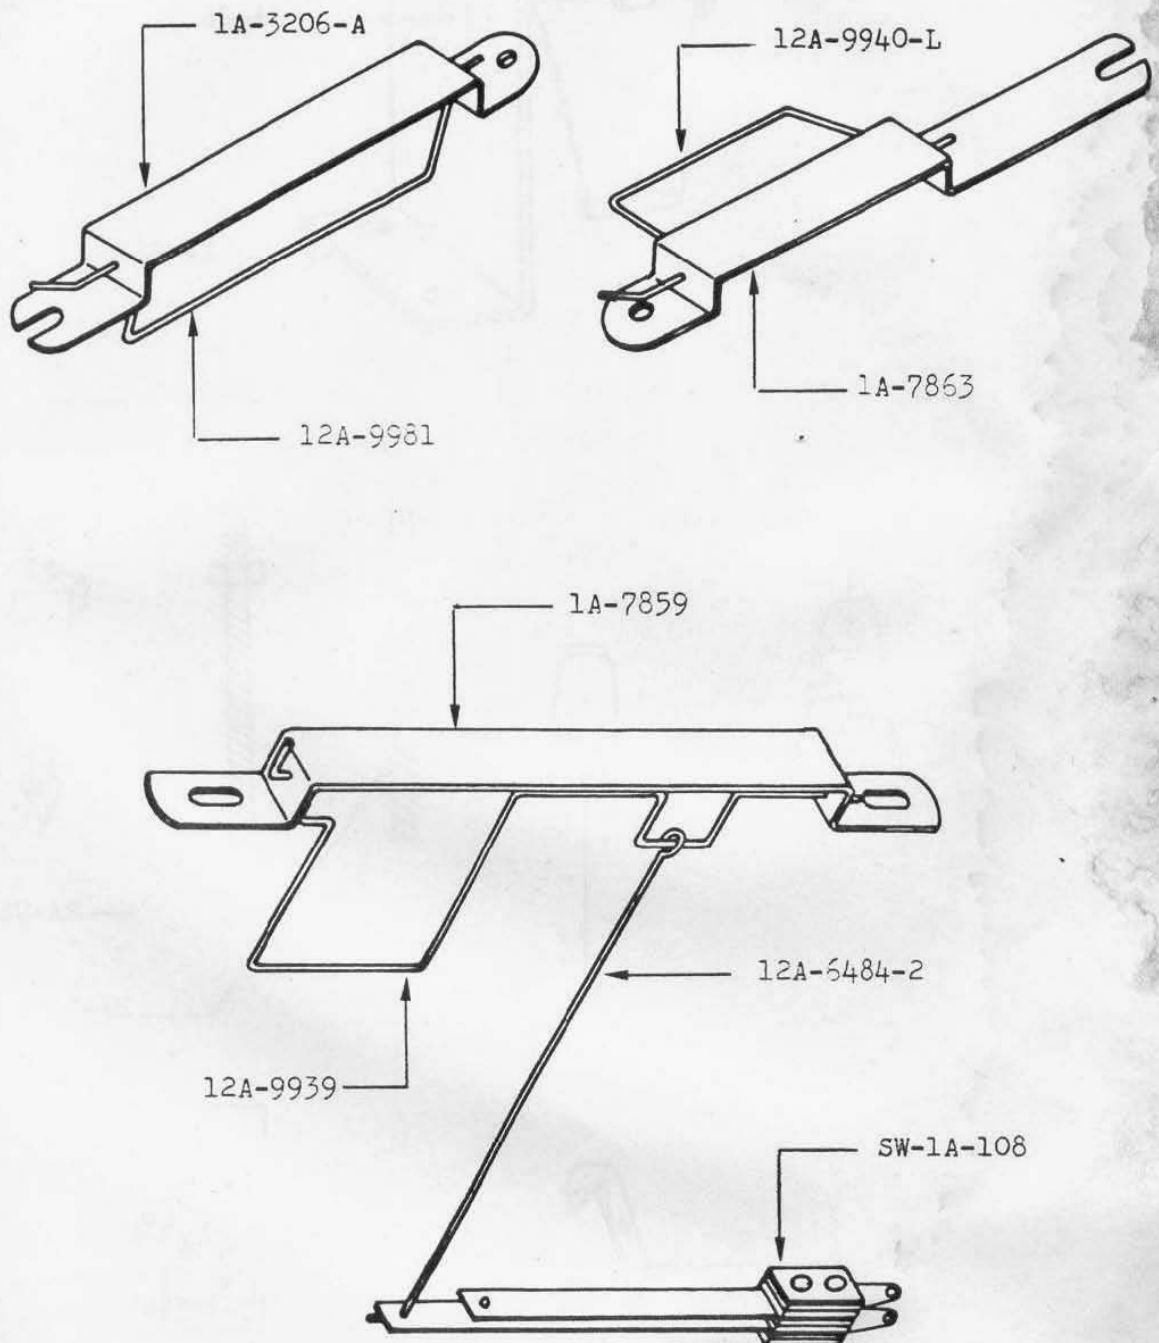


a-9884


en tablero

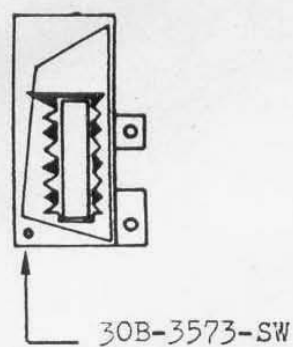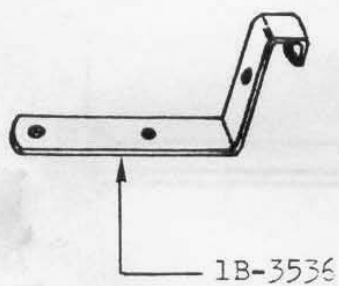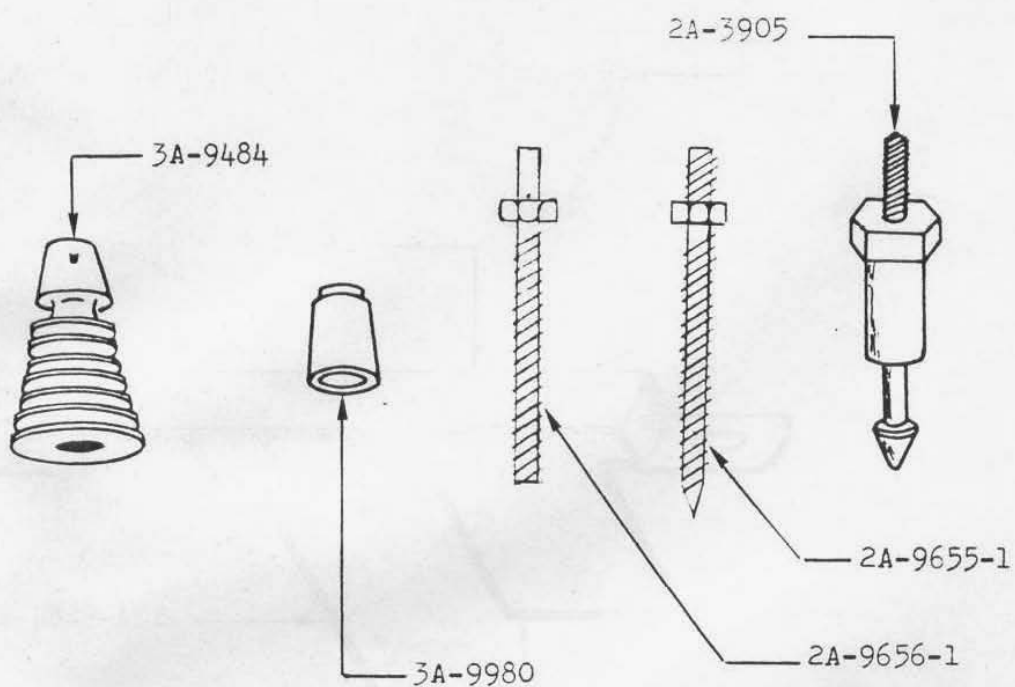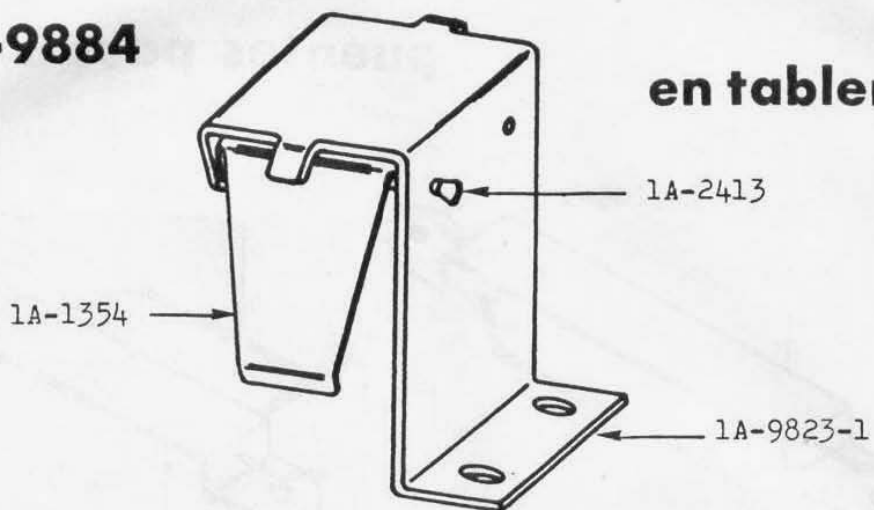


pasillos

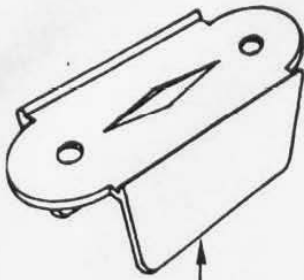

3A-7035-4

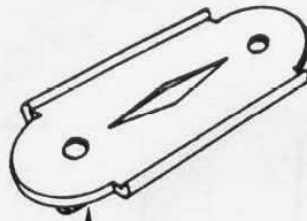


3A-7036-4

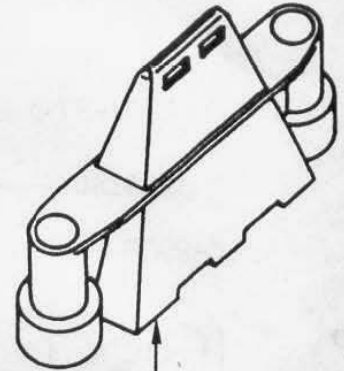


3A-7460-1

cajon monedas

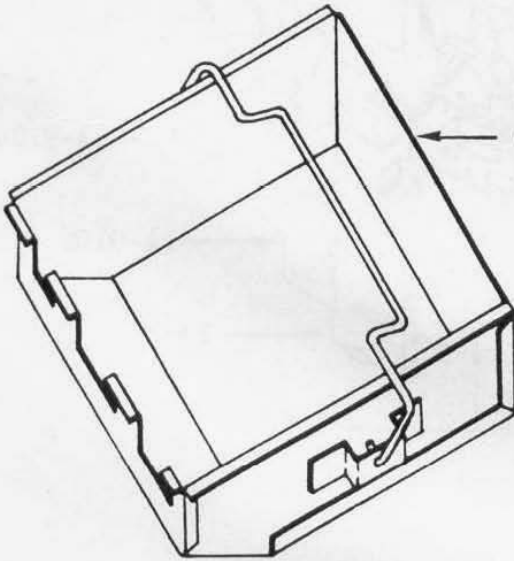


C-6855

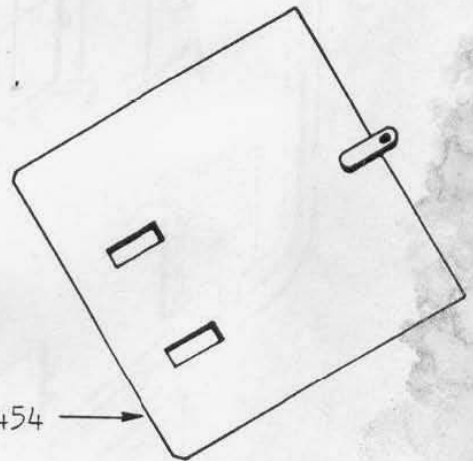


A-5454

cubetas

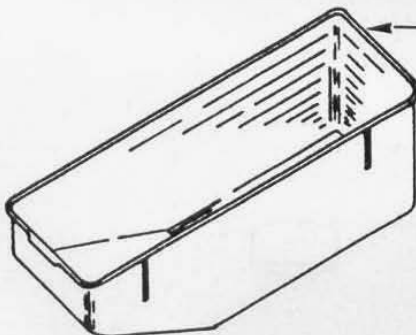


3C-7292

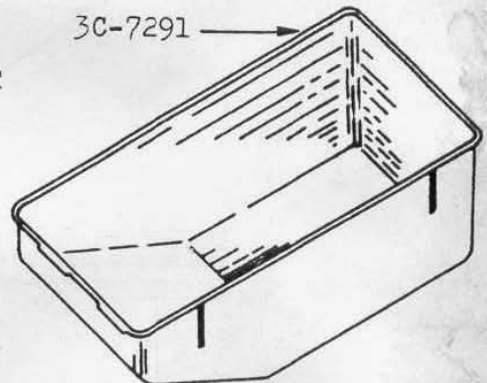




3C-7291

trampilla d-9448-2

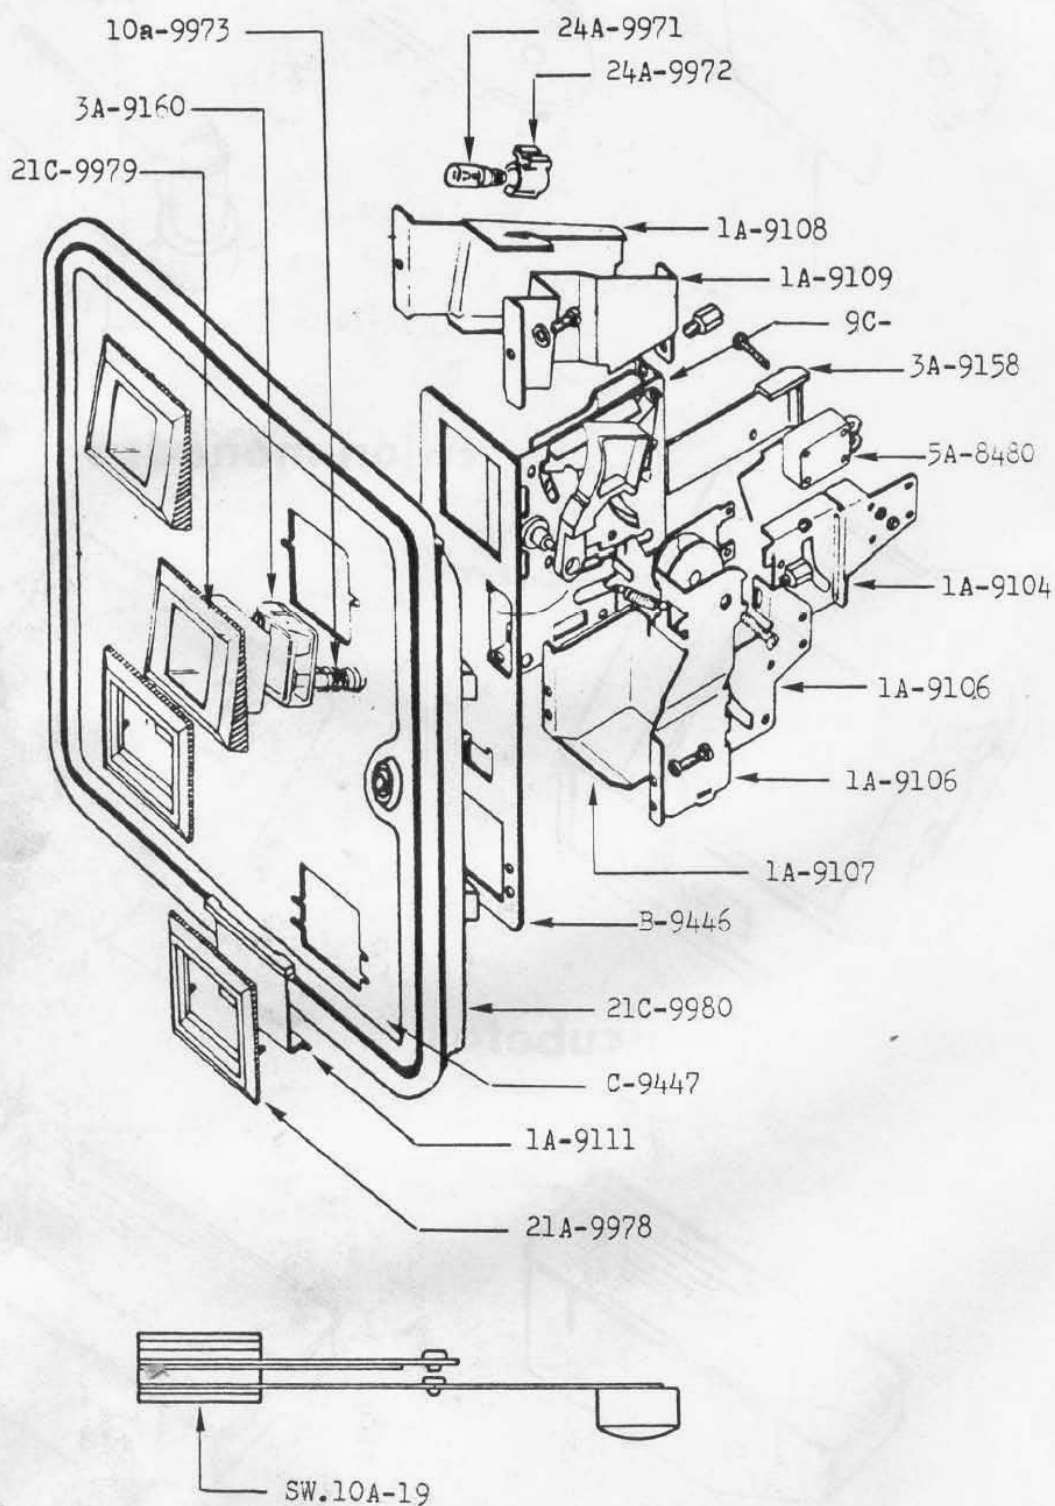

módulo triacs

5a-8256

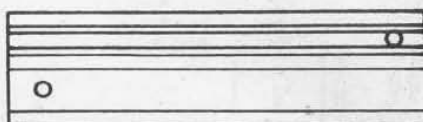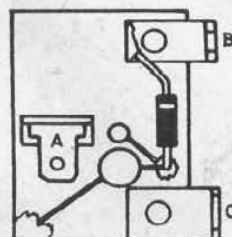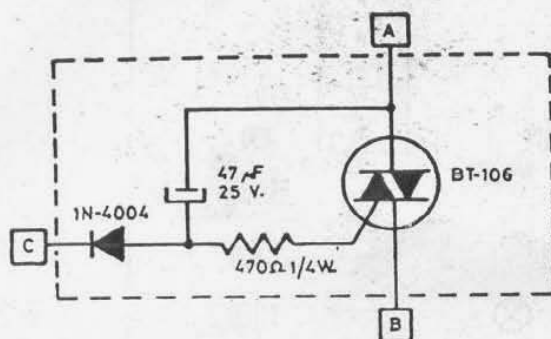

DISIPADOR


1A-8630-6



ESCUADRA

1A-7825

displays

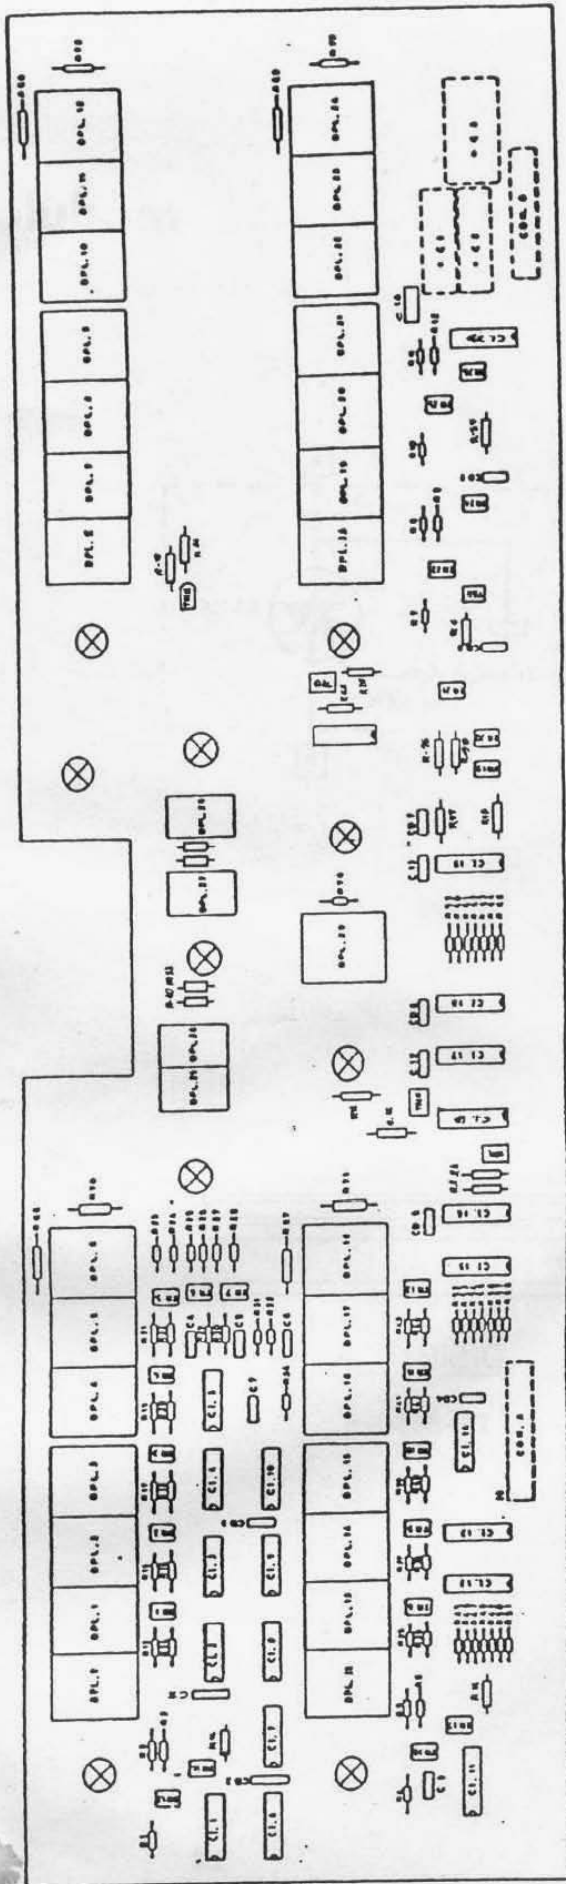

5a-8289-1

COMPONENTES

PLACA DISPLAYS

TIPO

VALOR

SITUACION

Resistencia

560 ohm.	$\frac{1}{2}$ w.	R-1,4,7,10,84,85,91,94.
516 ohm.	$\frac{1}{2}$ w.	R-2,5,8,11.
100 ohm.	$\frac{1}{2}$ w.	R-3,6,9,12,83,86,92,95.
1 K.	$\frac{1}{2}$ w.	R-13,15,17,19,21,23,25, 27,35,37,39,41,43,80.
3K9	$\frac{1}{2}$ w.	R-14,16,18,20,22,24,26, 28,29,32,36,38,40,42, 44,81.
10 ohm.	$\frac{1}{2}$ w.	R-45/58.
33 ohm.	$\frac{1}{2}$ w.	R-59/65.
47 ohm.	$\frac{1}{2}$ w.	R-66/73.
150 ohm.	$\frac{1}{2}$ w.	R-78.
330 ohm.	$\frac{1}{2}$ w.	R-79,82,87,88,90,93,96, 97.

Condensador

470 mF.	16v.	C-1,2.
1.000 mF.	16v.	C-3.
10 nF.	16v.	C-8,9,10/13.
100 nF.	16v.	C-1/9,4/7.

Circuito integrado

7475	CI-11,17,19,24.
74LS00	CI-2.
DM7426	CI-3,4,9,10.
74LS04	CI-5,7,8.
74LS42	CI-6.
ULN2003	CI-12,15.
74LS48	CI-13,16.
7430	CI-14.
7447	CI-18.
74LS02	CI-22,23.

Transistor

BC636	TR-1/5,8/12,28/31.
SC107B	TR-13,16,22,25,32/35.
MPS-A12	TR-14,17,19,20,21,23, 26,36.

Displays


LTS3401AE-1	DPL-1/24,29/33.
LTS3731E-1	DPL-25/28.

Lamparita

6v. 2w.	24A-9956
---------	----------

Portalamparas

-	24A-9966
---	----------

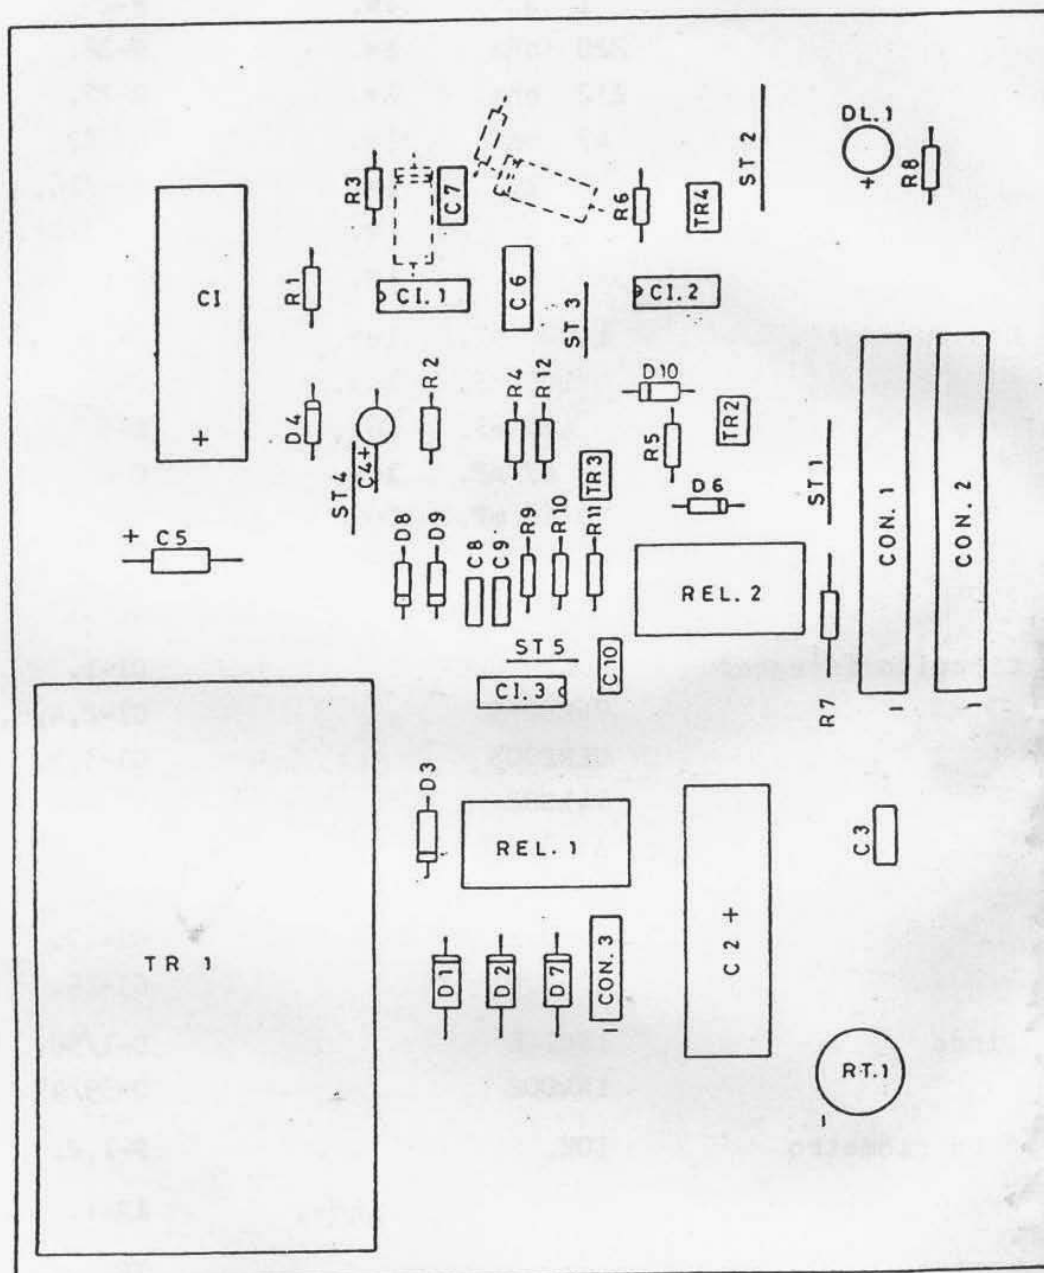fuentes de alimentación


5a-8290

COMPONENTES


PLACA FUENTE ALIMENTACION

TIPO	VALOR		SITUACION
Resistencia	10 ohm.	$\frac{1}{4}$ w.	R-1/8.
	1 ohm.	$\frac{1}{4}$ w.	R-25.
	220 ohm.	$\frac{1}{4}$ w.	R-26.
	2'2 ohm.	$\frac{1}{4}$ w.	R-27.
	47 ohm.	$\frac{1}{4}$ w.	R-28.
	22 K.	$\frac{1}{8}$ w.	R-9/16.
	100 K.	$\frac{1}{4}$ w.	R-17/22.
	3K9	$\frac{1}{4}$ w.	R-23,24.
Condensador	1.000 mF.	16v.	C-1,3.
	100 nF.	16v.	C-2,4. CD-1/5.
	470 mF.	16v.	C-5.
	47 nF.	16v.	C-6.
	0'68 mF.	100v.	C-7.
	1 nF.	16v.	C-8/11.
	220 mF.	16v.	CD-8.
Circuito integrado	MC14514BCP		CI-1.
	74LS273		CI-2,4,6.
	ULN2003		CI-3,5,7,10,11,13,15,1
	74LS02		CI-8.
	AY-3-8910		CI-9,12.
	8279		CI-16.
	74LS42		CI-17.
	TDA2002		CI-19.
Diodo	1N4148		D-1/38.
	1N4002		D-39/47.
Potenciometro	10K.		P-1,2.
Array	4K7	9 pins.	AR-1.
Transistor	BDW93C		TR-1/8.
Led	-		DL-1/8.

fuelle de alimentacion

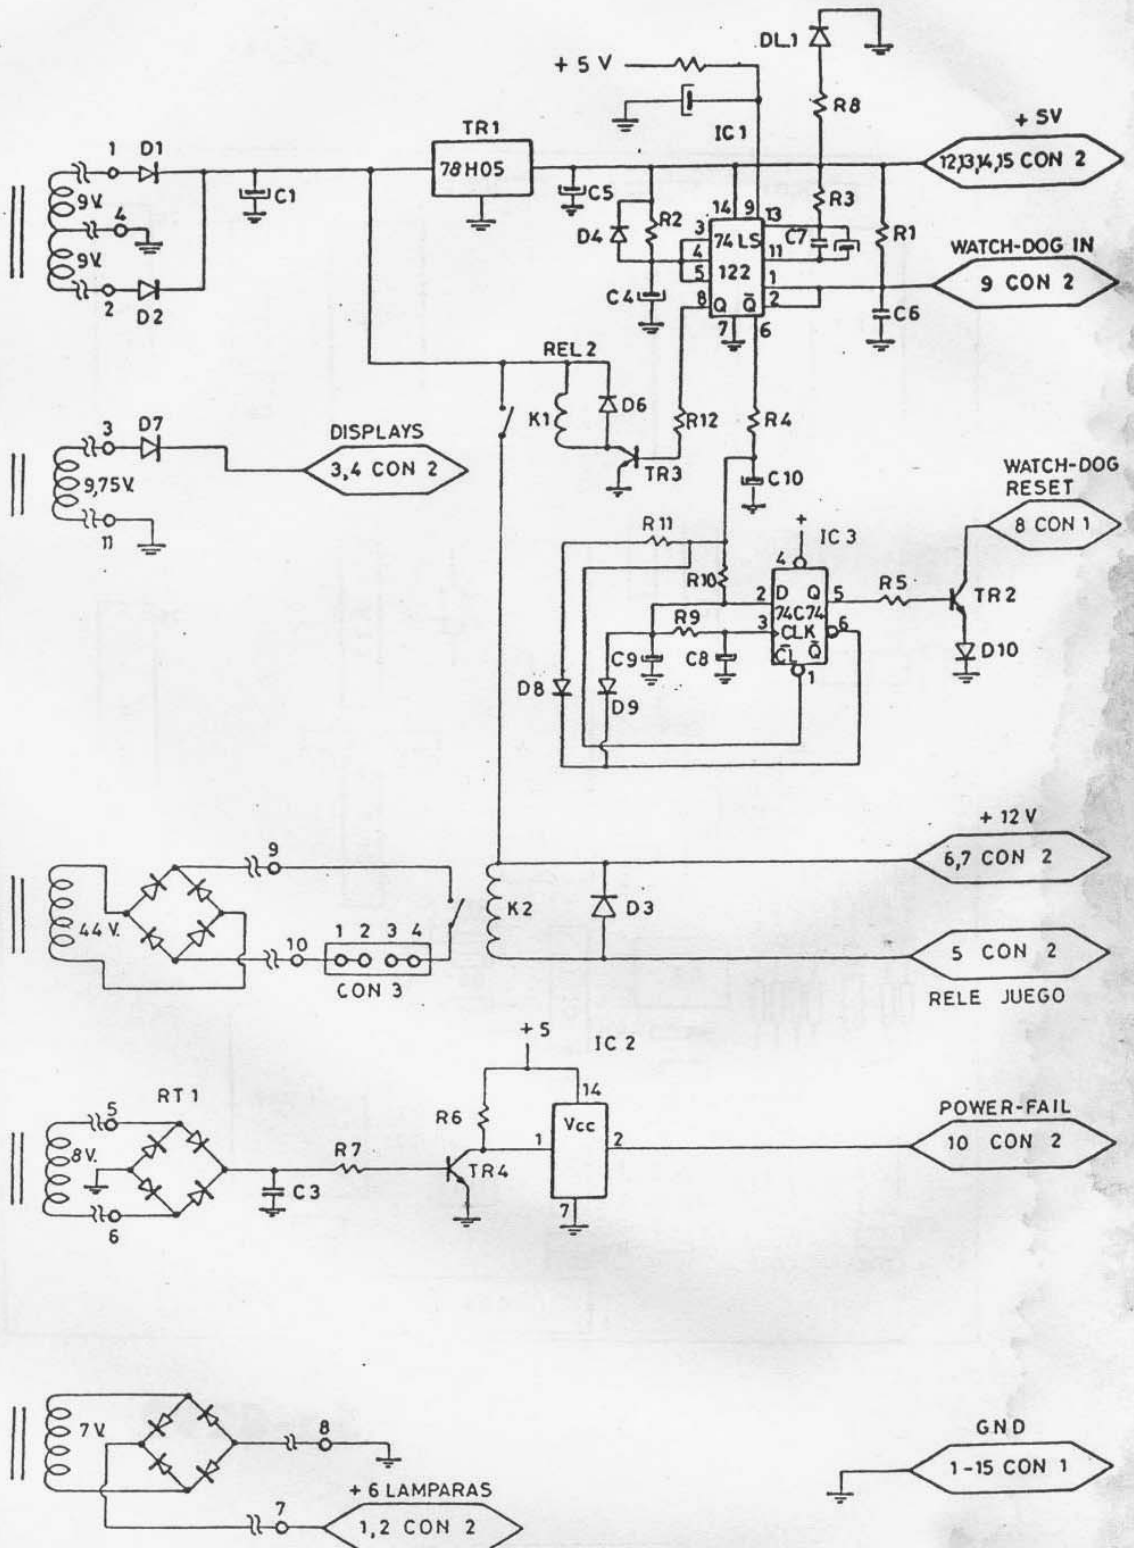

cpu

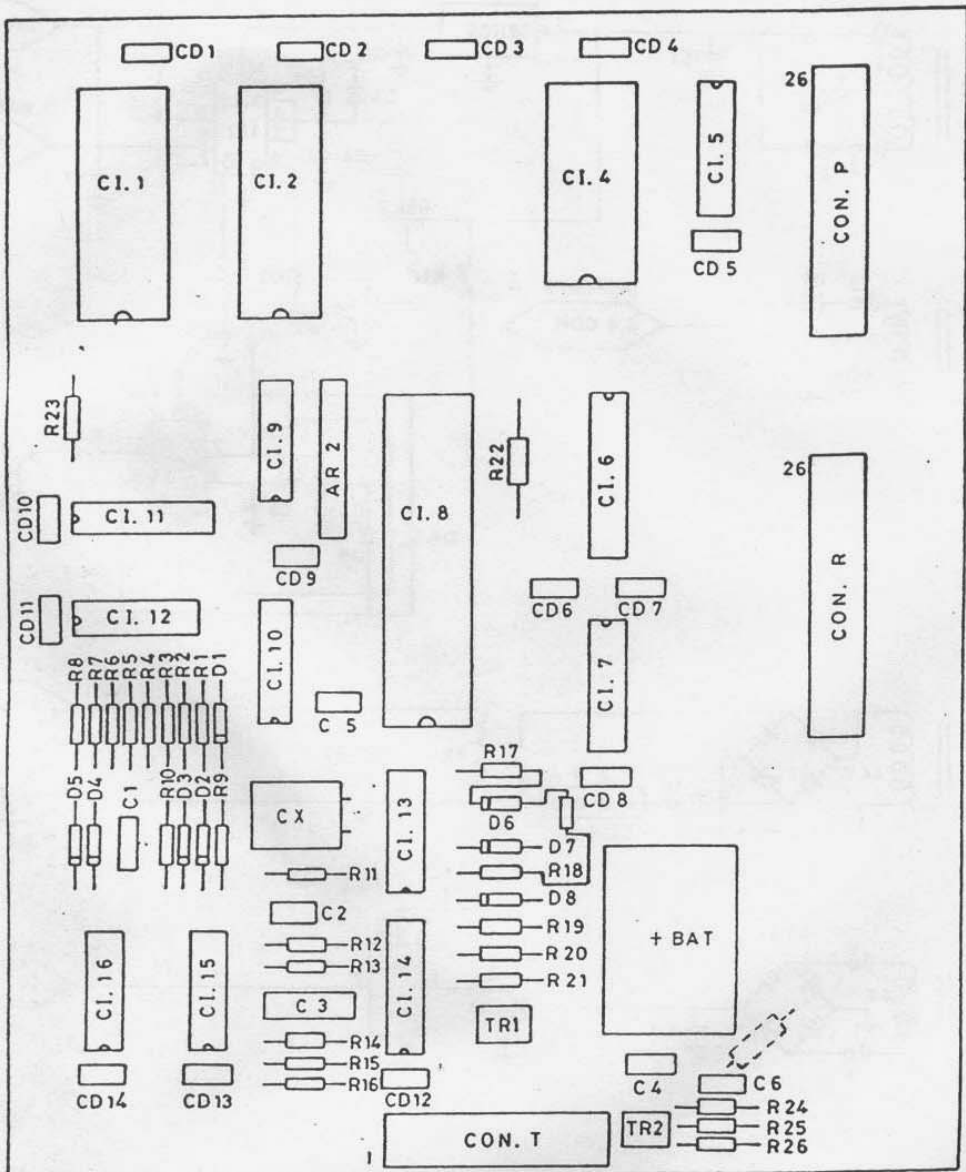

5a-8292

COMPONENTES


PLACA C.P.U.

TIPO	VALOR		SITUACION
Resistencia	330 ohm.	$\frac{1}{4}$ w.	R-24.
	22 ohm.	$\frac{1}{4}$ w.	R-26.
	56 ohm.	$\frac{1}{4}$ w.	R-18.
	470 ohm.	$\frac{1}{4}$ w.	R-19/21,23.
	82 ohm.	$\frac{1}{4}$ w.	R-22.
	220 ohm.	$\frac{1}{4}$ w.	R-25.
	220 K.	$\frac{1}{4}$ w.	R-1,4.
	100 K.	$\frac{1}{4}$ w.	R-2,3.
	10 K.	$\frac{1}{4}$ w.	R-7.
	1 K.	$\frac{1}{4}$ w.	R-8,9.
	2K2	$\frac{1}{4}$ w.	R-11,12,17.
	1K2	$\frac{1}{4}$ w.	R-13/16.
	1K8	$\frac{1}{4}$ w.	R- - - -
	4K7	$\frac{1}{4}$ w.	R-27.
	4M7	$\frac{1}{4}$ w.	R-5,6.
	1 M.	$\frac{1}{4}$ w.	R-10
Circuito integrado	2764		CI-1,2.
	6116		CI-4.
	74LS138		CI-5,7,11.
	74LS245		CI-6.
	Z-80B		CI-8.
	74LS32		CI-9.
	74 LS08		CI-10.
	LM339N		CI-12.
	74LS04		CI-13.
	74LS163		CI-14.
	74LS14		CI-15.
	74LS74		CI-16.
Condensador	47 nF.	16v.	C-1.
	1 nF.	16v.	C-2.
	0'68 mF.	16v.	C-3.
	100 nF.	16v.	C-4. CD-1/14.
	56 pF.	16v.	C- dorso.
	35 pF.	16v.	C-6.

COMPONENTES

PLACA C.P.U.


TIPO	VALOR	SITUACION
Cristal cuarzo	10 MHZ.	CX.
Diodo	1N-4148	D-1,2,3,5,6.
	2V7 Zener	D-4.
	3V6 Zener	D-8.
	1N4002	D-7.
Transistor	2N3904	TR-1.
	2N3906	TR-2.
Array	2K2 9 pins.	AR-2.
Bateria	Enmerich 3'6v.	BT- 5A-9296.

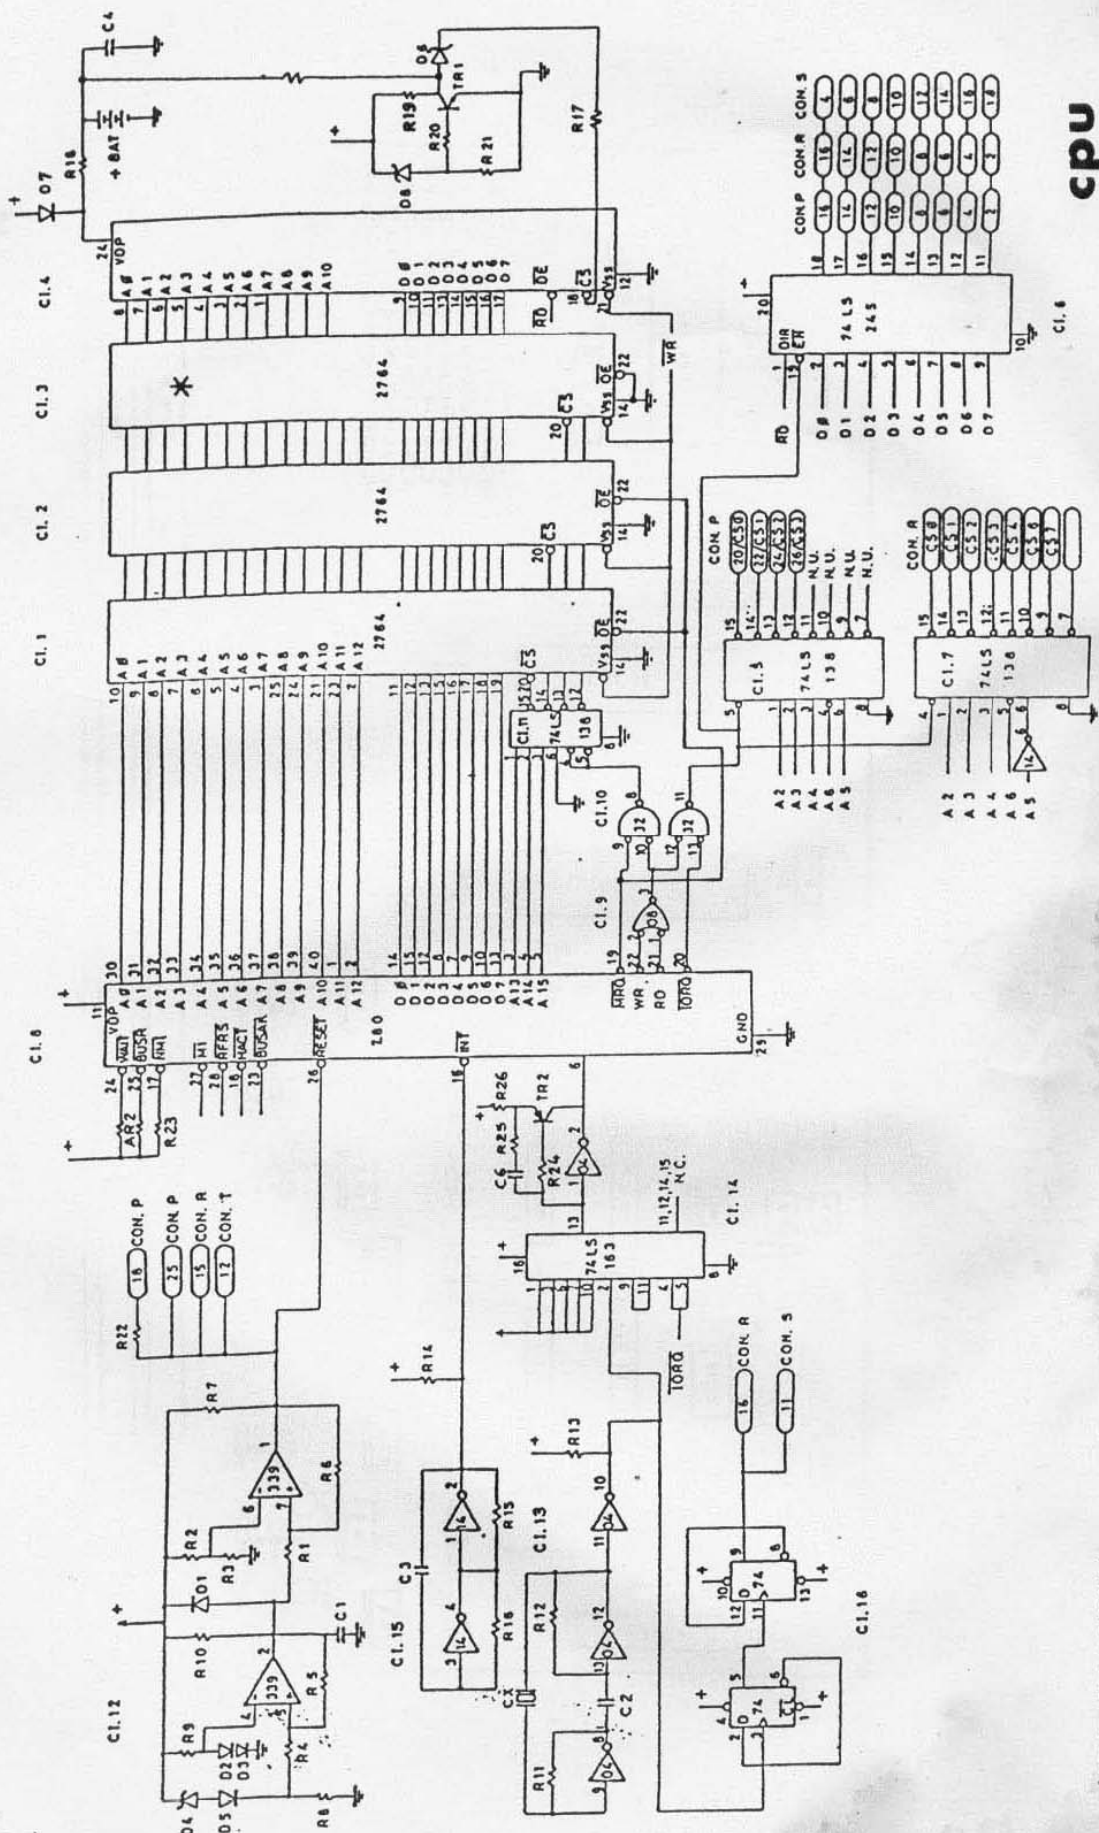

cpu

* NO SE UTILIZA

juego

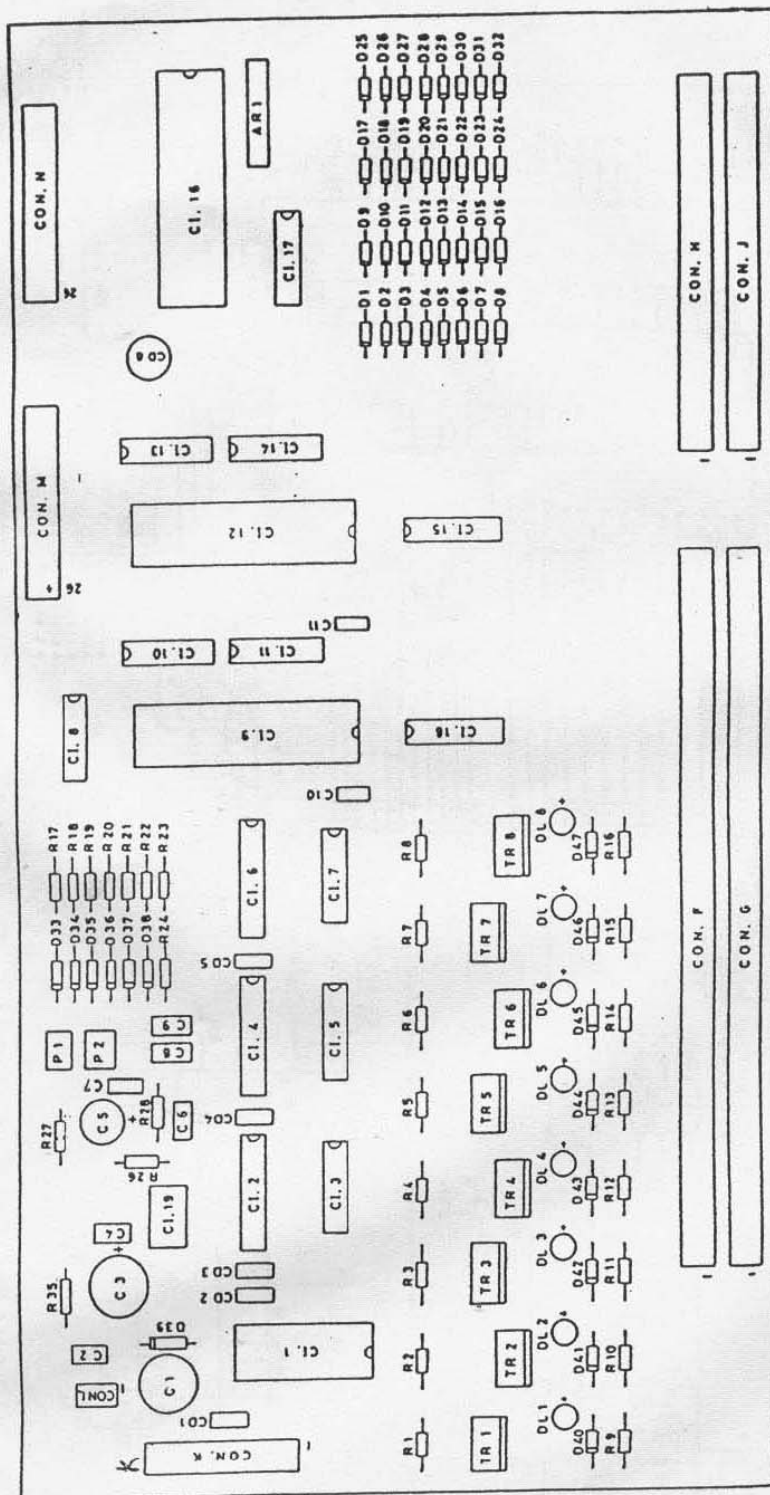


5a-8293


COMPONENTES

PLACA JUEGO

TIPO	VALOR		SITUACION
Resistencia	330 K.	$\frac{1}{4}$ W.	R-4,10.
	100 K.	$\frac{1}{4}$ W.	R-9.
	1 K.	$\frac{1}{4}$ W.	R-1,6,12.
	1 M.	$\frac{1}{4}$ W.	R-3.
	1K2	$\frac{1}{4}$ W.	R-5.
	12 K.	$\frac{1}{4}$ W.	R-7.
	10 K.	$\frac{1}{4}$ W.	R-2.
	3K9	$\frac{1}{4}$ W.	R-11.
	220 K.	$\frac{1}{4}$ W.	R-13.
	330 ohm.	$\frac{1}{4}$ W.	R-8.
Condensador	4700 mF.	25v.	C-1,2.
	0'68 mF.	100v.	C-3.
	470 mF.	25v.	C-4.
	10 mF.	25v.	C-5,8,9,10.
	1 nF.	16v.	C-6.
	0'33 mF.	250v.	C-7.
	22 mF.	25v.	C-11,12.
Circuito integrado	74LS122		CI-1.
	74LS14		CI-2.
	74C74		CI-3.
Transistor	BC635		TR-2,3,4.
Regulador	8506		TR-1.
Diodo	BY214		D-1,2,7.
	1N4002		D-3,6,10.
	1N4148		D-4,8,9.
Led	- -		DL-1.
Rele	1 cto. 170 ohm. 6 amp.		R-1,2.

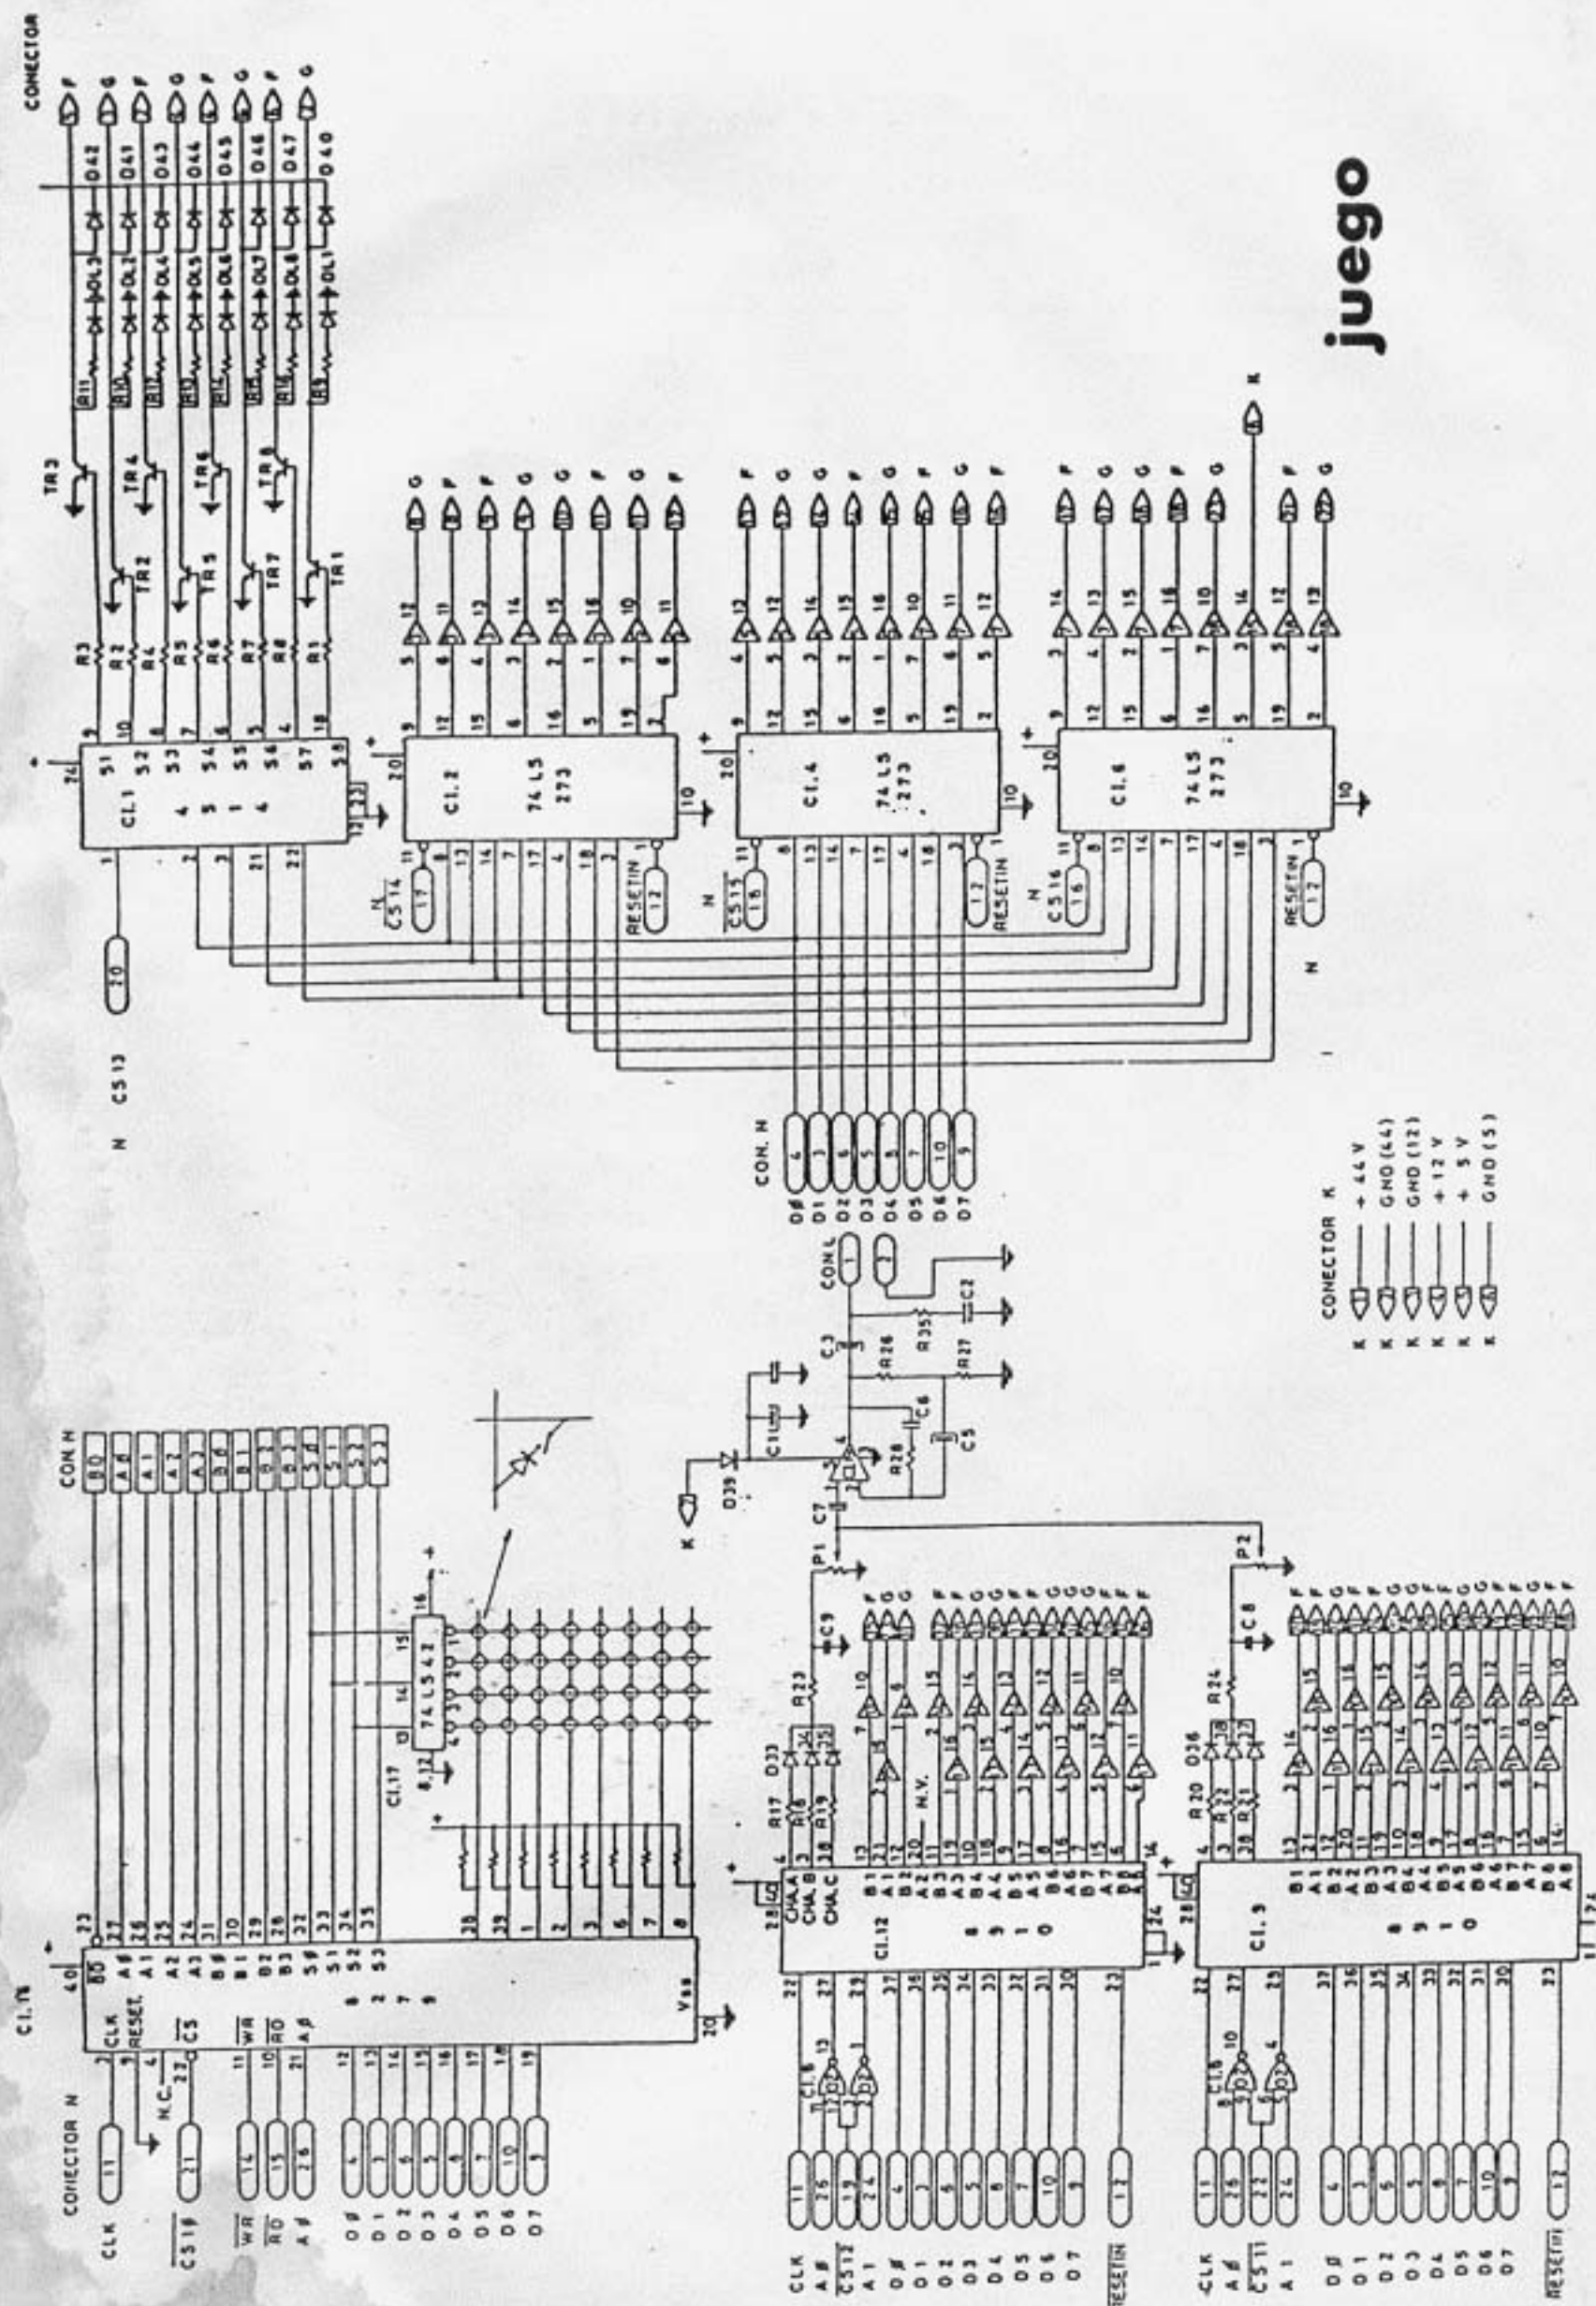

entradas

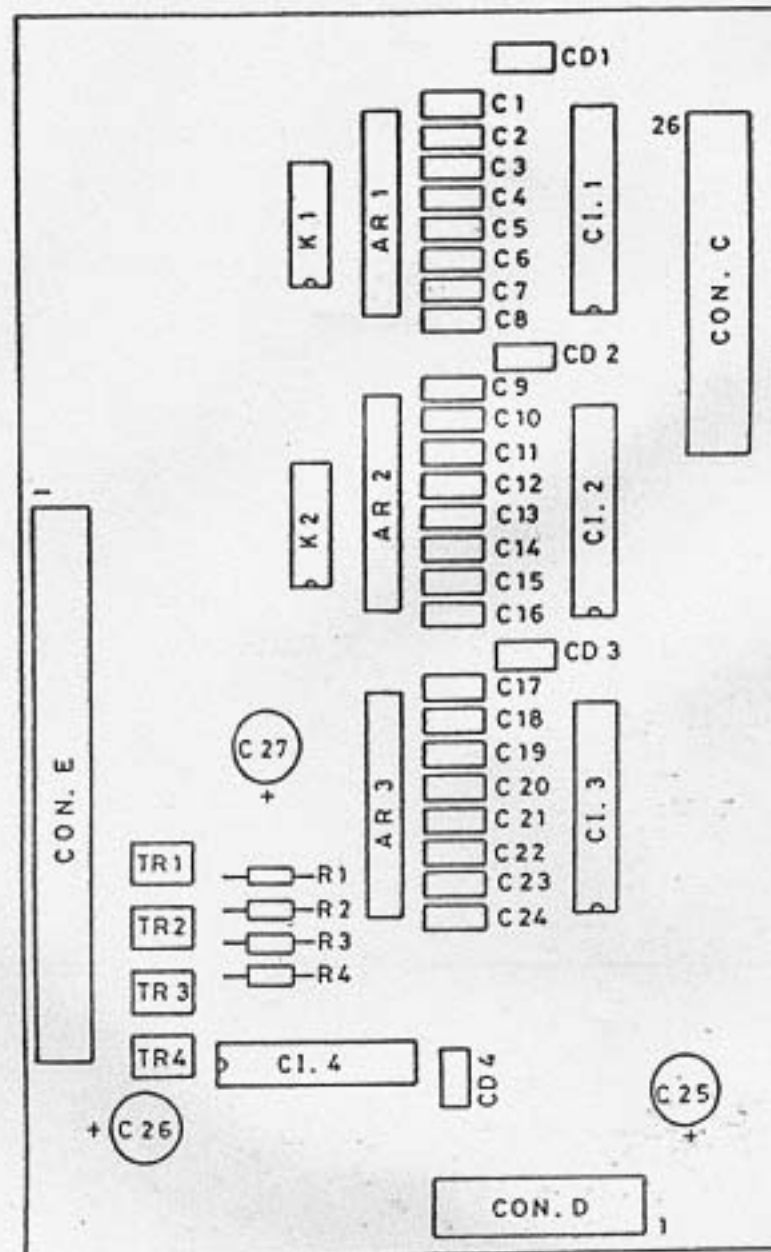

5a-8291

COMPONENTES

PLACA ENTRADAS

TIPO	VALOR	SITUACION
Resistencia	330 ohm. $\frac{1}{4}$ W.	R-1/4.
Condensador	1 nF. 16v.	C-1/24.
	220 mF. 25v.	C-25,26.
	47 mF. 25v.	C-27.
	100 nF. 16v.	CD-1/4.
Circuito integrado	74LS244	CI-1/3.
	74LS275	CI-4.
Transistor	MPS-A12	TR-1/4.
Array	4K7 9 pins.	AR-1/3.
Dip-switch	-	5A-8515-8.

(ON) SI—BOLA EXTRA—NO
 (ON) SI—PREMIO LOTERIA—NO
 SI—RECLAMO—NO

PARTIDAS / MONEDA {
 3—BOLAS PARTIDA—5
 PREMIOS / PUNTOS {

(ON) SI—VISUALIZAC. H. FUNCION.—NO
 (ON) SI—VISUALIZAC. MONEDEROS—NO
 (ON) SI—VISUALIZAC. PARTIDAS—NO

CON. E

16 RESET OUT
 15 TILT
 14 INICIO PARTIDA
 13 MONEDA PEQUEÑA
 12 MONEDA MEDIANA
 11 MONEDA GRANDE

10

9

8

7 TAPON

6

5

4

3 TOT. PEQ. TR2

2 TOT. MED. TR3

1 TOT. GRAN. TR4

TR1

TR2

TR3

TR4

R1

R2

R3

R4

FU. SE.1


C 26

+12

CND +12

CND +5

CND P-F

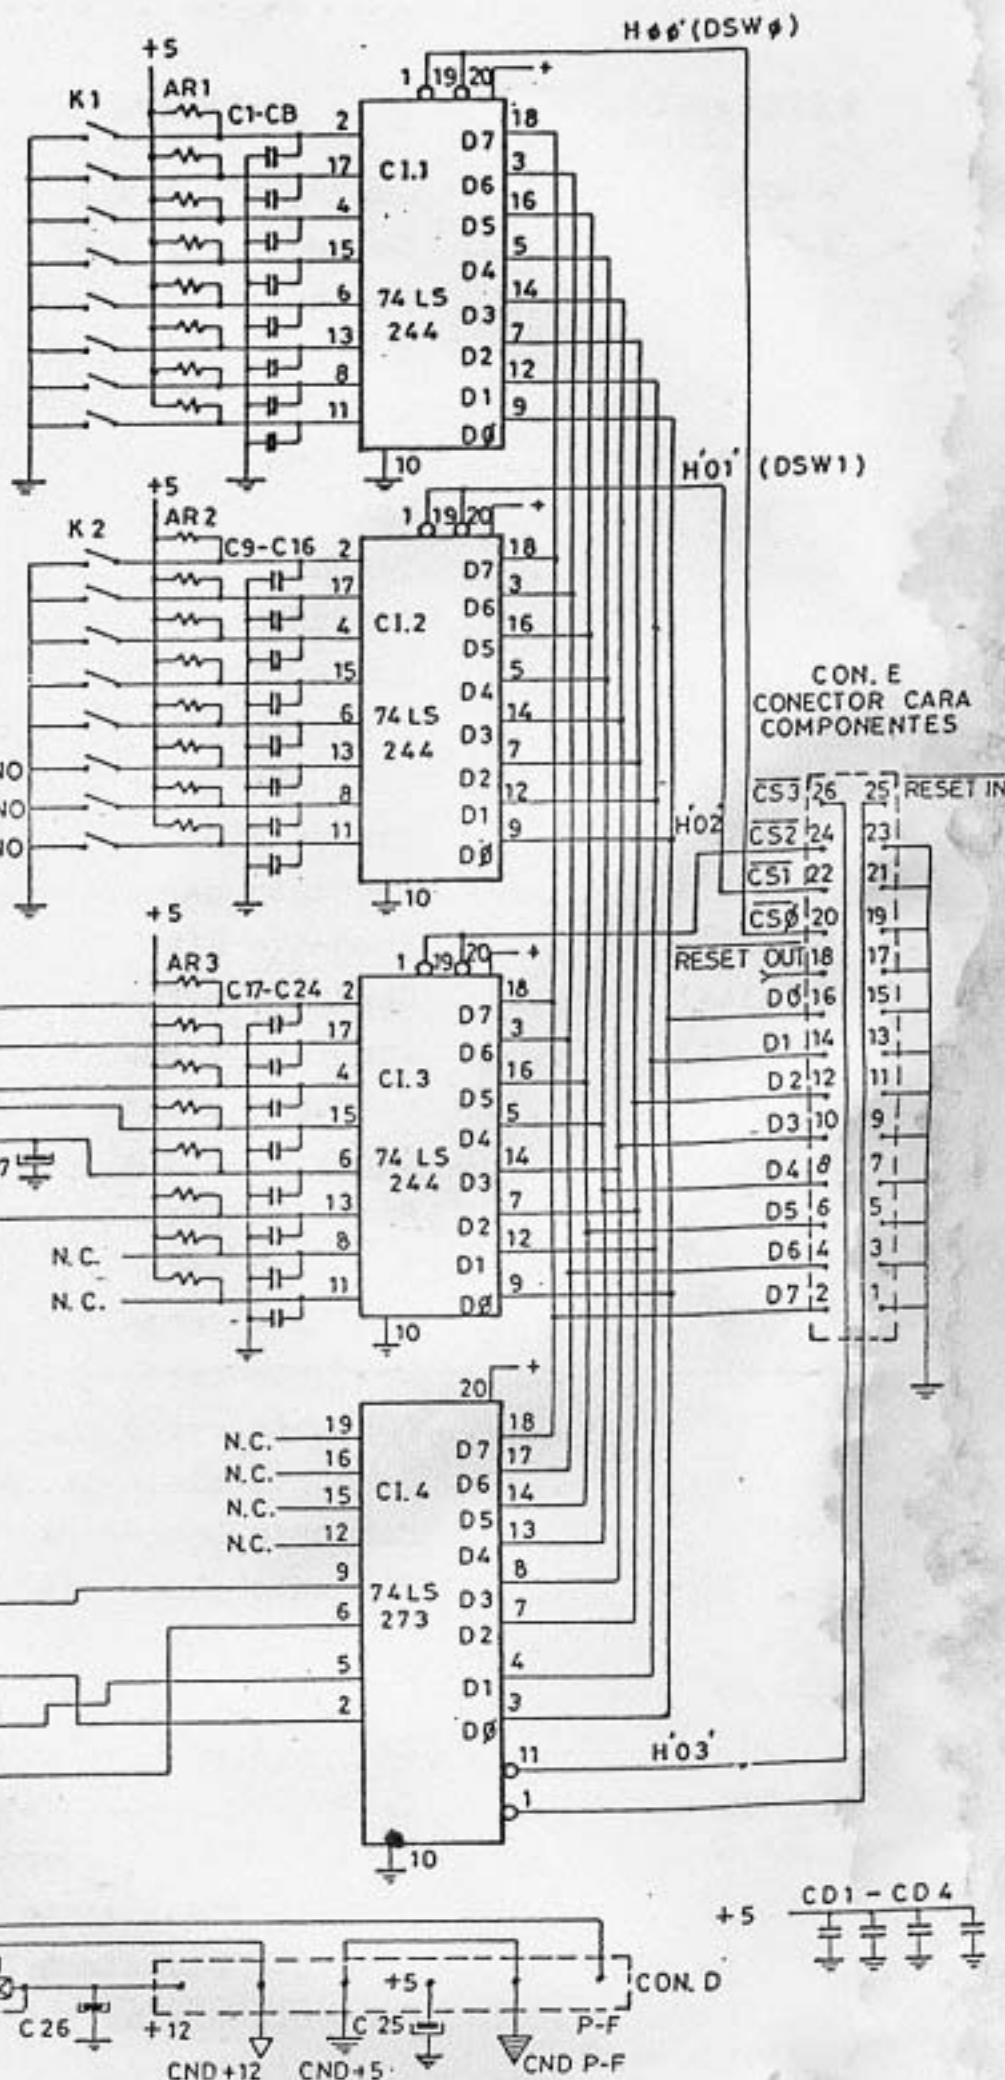

entradas

LISTA DE PIEZAS

REFERENCIA		DENOMINACION		PAG.
B-4729		Conjunto Pendulo de falta		14
A-5069		Conjunto Pulsador		14
A-5387		Conjunto nucleo Taca		10
A-5454		Conjunto tapa cajon monedas		21
B-5778		Conjunto soporte Taca		10
B-5779		Conjunto Taca		10
A-6378		Conjunto base salida bolas		11
A-6387		Conjunto eje del tirador		14
B-6390		Conjunto marco frontal		15
B-6391		Conjunto pestillo cierre		15
C-6392		Conjunto cierre cristal		15
C-6855		Conjunto cajon de monedas		21
A-6889		Conjunto paleta impulsora		11
B-6890		Conjunto salida bolas		11
A-7025		Conjunto nivelador		17
A-7414-1		Conjunto escuadra tope bobina		10-11
B-7592-1		Conjunto tirador		14
B-7861		Conjunto placas Diana giratoria		12
A-7875-1		Conjunto Diana giratoria		12
A-9066		Conjunto Expulsor de banda		10
A-9073		Conjunto cerco guia bolas		7
A-9074		Conjunto cerco guia bolas		7
A-9075		Conjunto cerco guia bolas		7
C-9077		Conjunto cerco guia bolas		7
A-9089		Conjunto biela Bancada		13
A-9090		Conjunto bobina Bancada		13
A-9091		Conjunto placa cierre superior		13
A-9092		Conjunto escuadra tope bobina		13
A-9096		Conjunto nucleo Bumper		9
A-9097		Conjunto soporte bobina Bumper		9
A-9098		Conjunto escuadra tope bobina		8
A-9099		Conjunto eje bandera		8
A-9105		Conjunto deslizante Bumper		9
A-9111-5		Conjunto Bancada 5 Dianas		13
A-9116-LyR		Conjunto bielas Flipper		8
A-9117		Conjunto Flipper		8

LISTA DE PIEZAS

REFERENCIA		DENOMINACION		PAG.
A-9119		Conjunto Bumper		9
B-9446		Conjunto base sistema monedas		22
C-9447		Conjunto puerta		22
D-9448-2		Conjunto Trampilla		22
A-9884		Conjunto balancin salida bolas		20
1B-8-508-T		Escuadra retencion bobina		10
1A-60-AR		Escuadra soporte alambre		16
1A-497		Escuadra soporte alambre		16
1A-624-2		Escuadra soporte contacto		18
1A-916		Separador contacto		18
1A-1354		Balancin paso bola		20
1E-2263-1		Pata		17
1A-2413		Eje del balancin		20
1A-3206-A		Puente paso bola		19
1A-3411		Escuadra soporte alambre		16
1A-3444-L		Escuadra soporte pendulo		14
1A-3445-L		Escuadra contacto pendulo		14
1A-3535		Placa sujecion tirador		14
1A-3536		Escuadra sujecion tablero		20
1A-3569		Carril de bolas		11
1A-3570		Guia superior de bola		11
1A-3571		Guia inferior de bola		11
1A-3630		Escuadra soporte pestillo		15
1A-3670		Brida cierre paquete		12-18
1A-4251-1		Biela de fibra salida bolas		11
1A-5185		Placa soporte conmutador		17
1A-5260		Brida con cuello		18
1A-6231		Alambre soporte pendulo		14
1A-6324		Puente soporte Diana giratoria		12
1A-7825		Escuadra soporte modulo Triacs		23
1A-7858		Guia bola		7
1A-7859		Puente paso bola		19
1A-7863		Puente paso bola		19
1A-7895		Soporte biela		13
1A-7896		Escuadra retencion bobina		13

LISTA DE PIEZAS

REFERENCIA		DENOMINACION		PAG.
1A-7987		Base soporte bobina		13
1A-7898		Escuadra sujecion		13
1A-7899		Placa base inferior		13
1A-7900		Placa trasera		13
1A-7901		Frontal Bancada		13
1A-7913		Escuadra retencion bobina		9
1A-7914		Escuadra soporte contacto		8
1A-7915		Escuadra retencion bobina		8
1A-7917		Base soporte bobina		8
1A-7918		Base triangular Bumper		9
1A-8630-6		Disipador		22-23
1A-9012-X		Disipador		4
1A-9104		Soporte micro		22
1A-9106		Deposito devolucion		22
1A-9107		Chasis		22
1A-9108		Tolva		22
1A-9109		Tolva		22
1A-9111		Ventanilla devolucion		22
1A-9823-1		Soporte balancin paso bola		20
2A-2364-1		Nucleo salida bolas		11
2A-3905		Mini-post		20
2A-9645		Nucleo expulsor de banda		10
2A-9648		Eje Bancada de dianas		13
2A-9649		Nucleo a bobina Bancada		13
2A-9652		Nucleo a Flipper		8
2A-9655-1		Tornillo a pirulo		20
2A-9656-1		Tornillo a pirulo		20
3A-6014-2		Casquillo de Flipper		8
3A-7007		Tubo contacto		18
3A-7035-4		Pasillo		21
3A-7036-4		Pasillo		21
3A-7066		Tubo a bobinas		8,9,10,11
3A-7067-1		Tubo a bobina de Taca		10
3A-7135		Guia de cristal transparente		15

LISTA DE PIEZAS

REFERENCIA		DENOMINACION	PAG.
3A-7176-1		Plastico oval	11
3A-7208-4		Pulsador Flipper	14
3A-7218-		Plastico diana circular	18
3A-7243		Junquillo plastico a cristal	15
3C-7291		Cubeta monedas, grande	21
3C-7292		Cubeta monedas, mediana	21
3A-7455		Arandela nylon	12
3A-7460-1		Pasillo	21
3A-9158		Protector de micro	22
3A-9160		Pulsador en Trampilla	22
3A-9461		Paleta impulsora expulsor de banda ..	10
3A-9462		Base expulsor de banda	10
3A-9463		Diana de Bancada	15
3A-9464		Casquillo a bobina Bancada	13
3A-9467-5		Bandera Flipper 3"	8
3A-9468		Casquillo roce biela Flipper	8
3A-9469		Casquillo guia	8-9
3A-9473		Activador de Bumper	9
3A-9474		Base activador	9
3A-9475		Zocalo Bumper	9
3A-9477		Cuerpo de Bumper	9
3A-9484		Pirulo	20
3A-9935-2		Base pulsador	14
3A-9980		Pirulo separador	20
5A-6205-4		Base enchufe mixto	4
5A-8256		Modulo Triacs	23
5A-8288		Puente rectificador	4
5A-8289-1		Circuito Displays	24,25,26
5A-8290		Circuito Fuente Alimentacion	27,28,29
5A-8291		Circuito Entradas	37,38,39
5A-8292		Circuito CPU	30,31,32,33
5A-8293		Circuito Juego	34,35,36
5A-8480		Micro	22
5A-8509		Filtro de red	4
5A-9300		Latiguillo conexion	4

LISTA DE PIEZAS


REFERENCIA		DENOMINACION		PAG.
5A-9300-1		Latiguillo conexion		4
5A-9300-2		Latiguillo conexion		4
5A-8543		Conmutador		17
5A-9582		Portafusibles		17
9C-.....		Selector (especificar moneda)		22
10A-101-4		Muelle reposicion		11
10A-135		Muelle expulsor de banda		10
10A-148-1		Muelle de tirador		14
10A-149		Muelle de tirador		14
10A-257-1		Muelle de pulsador		14
10A-326		Muelle de Bumper		9
10A-9945		Muelle de Bancada		13
10A-9946		Muelle de Bancada		13
10A-9947		Muelle de Bancada		13
10A-9948		Muelle de Flipper		8
10A-9949		Muelle de Bumper		9
10A-9973		Muelle pulsador Trampilla		22
12A-6243-AL		Alambre pasillos		16
12A-6324-1		Alambre pasillos		16
12A-6325-2		Alambre pasillos		16
12A-6483		Alambre soporte Diana giratoria		12
12A-6884-1		Alambre activador Diana		12
12A-6884-2		Alambre activador paso bola		19
12A-9939		Alambre paso bola		19
12A-9940-L		Alambre paso bola		19
12A-9962		Alambre salida bolas		16
12A-9981		Alambre paso bola		19
15B-9723		Transformador		4
19A-9841		Pendolo de falta		14
20A-8957		Plastico aislante		8

LISTA DE PIEZAS

REFERENCIA		DENOMINACION		PAG.
21C-6645-1		Caratula del tirador		14
21A-9978		Marco deposito		22
21C-9979		Caratula pulsador		22
21C-9980		Marco puerta		22
23A-6300-7		Anillo de goma n. 1 bis.		6
23A-6327		Goma punta tirador		14
23A-6420		Pasachasis a Taca		10
23A-6505-7		Goma a bandera Flipper		8
23A-6535-7		Anillo de goma n. 0		6
23A-9941-7		Anillo de goma n. 4		6
23A-9942-7		Anillo de goma n. 3		6
23A-9946-7		Anillo de goma n. 1		6
23A-9947-7		Anillo de goma n. 2		6
24A-6549		Lamparita		9
24A-9971		Lamparita		22
24A-9972		Portalamparas		22
30A-3573-SW		Flecha serigrafiada		20
30A-9478-SW		Tapa de Bumper		9
BC-1.100/45		Bobina Bumper		9
BC-1.150/45		Bobina Expulsor.Taca.Salida bolas ...		10-11
BC-600/55				
1.800/18		Bobina Flipper		8
SW-1A-2		Contacto salida bolas		16
SW-1A-70		Contacto pulsador		18
SW-1A-70-1		Contacto pulsador		18
SW-1A-108		Contacto Diana giratoria		12-19
SW-1A-977-OD		Contacto Bumper		9
SW-1A-978		Contacto Dianas		13
SW-10A-8		Contacto Flipper		8
SW-10A-23		Contacto Dianas		13-18
SW-10A-19		Contacto antigolpe		22
SW-10A-25		Contacto vertical		18

ASIGNACIONES DEL SELECTOR DE CONSTANTES

EN LA PLACA DE SELECCION DE CONSTANTES SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS DOS CONJUNTOS DE CONMUTADORES, QUE DEPENDIENDO DE LA POSICION EN QUE SEAN DISPUESTO, PERMITIRAN FIJAR LOS VALORES DE MAQUINA DESEADOS.

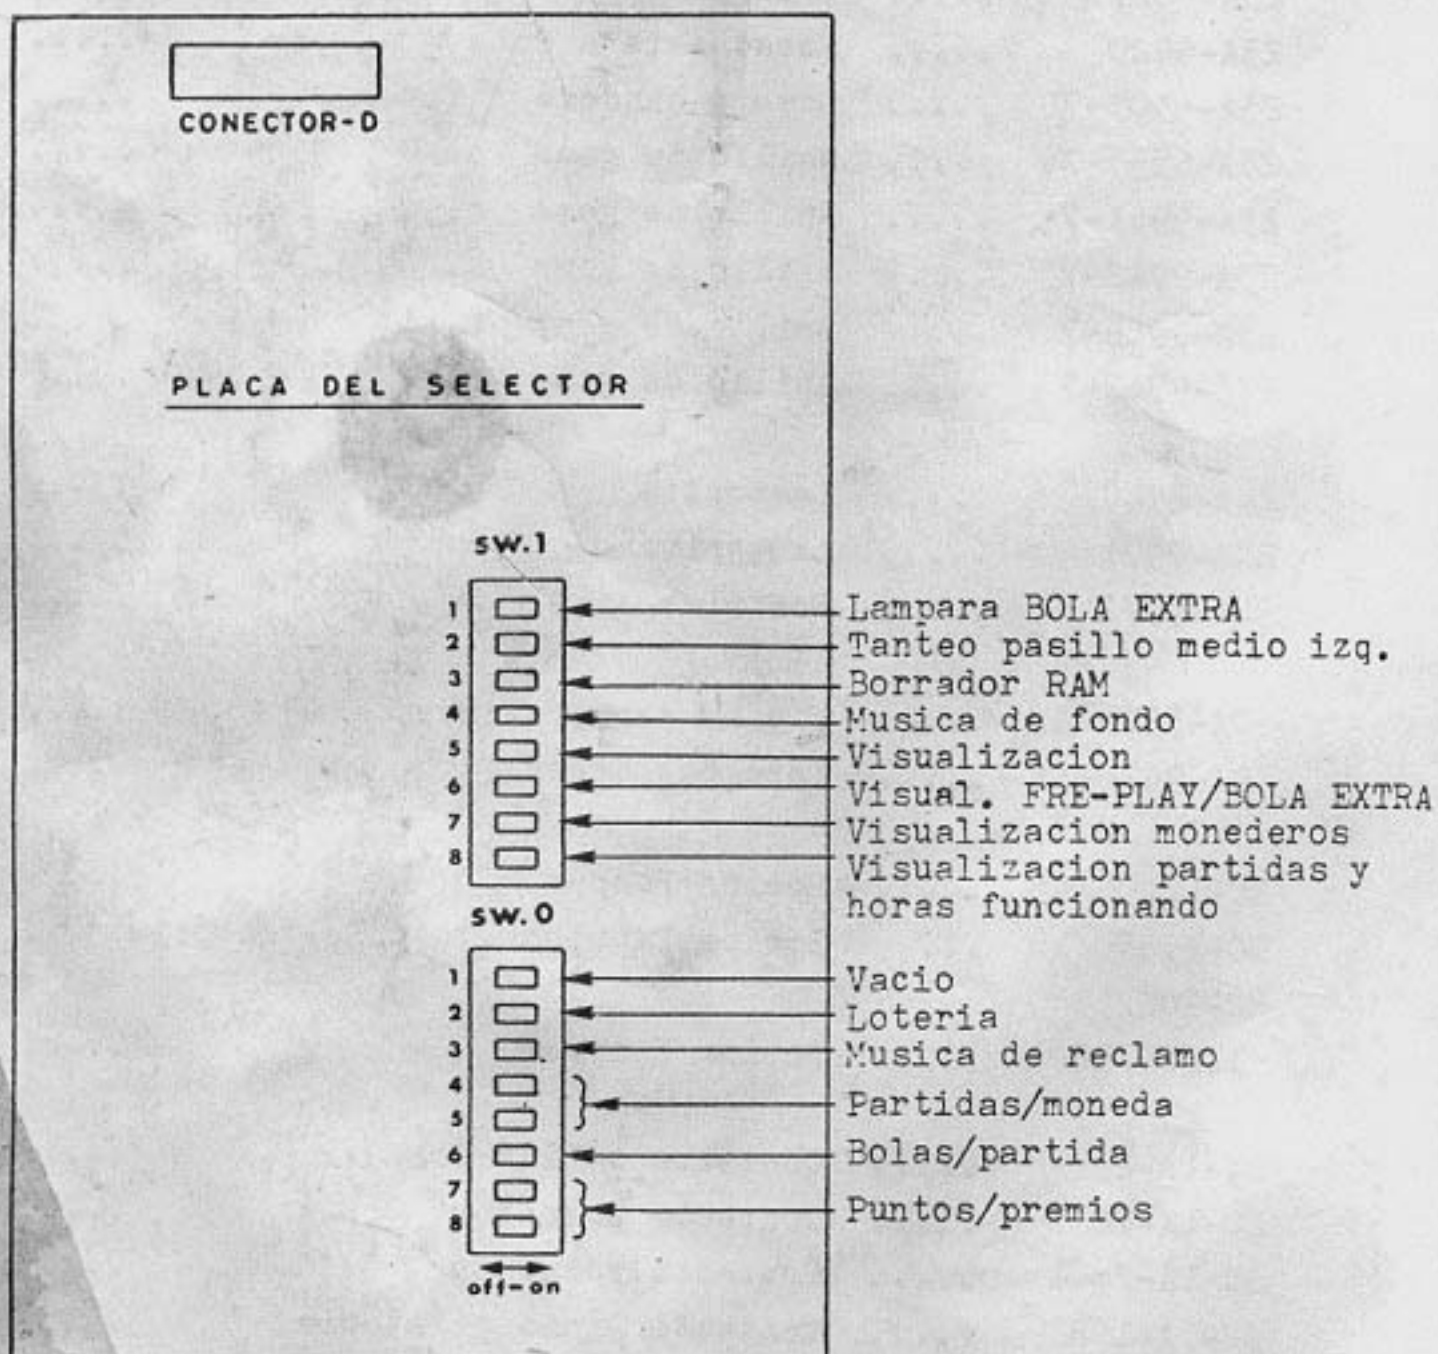

SOLAR WARS

SWITCH 0

1	2	3	4	5	6	7	8
	ON						
	OFF						
		ON					
		OFF					
			ON	ON			
			ON	OFF			
			OFF	ON			
			OFF	OFF			
					ON		
					OFF		
						ON	ON
						ON	OFF
						OFF	ON
						OFF	OFF

	FUNCIONES
	Si Loteria.
	No Loteria.
	Si Reclamo.
	No Reclamo.
	Monedero 25..1 Moneda/1 Partida.Monedero 100..1 Moneda/5 Partidas.
	Monedero 25..1 Moneda/1 Partida.Monedero 100..1 Moneda/6 Partidas.
	Monedero 25..1 Moneda/2 Partidas.Monedero 100.. 1 Moneda/8 Partid.
	Monedero 25..2 Monedas/1 Partidas.Monedero 100..1 Moneda/3 Partid.
	3 Bolas Partida.
	5 Bolas Partida.
	1a Partida Extra 2.200.000 Pts. 2a Partida 2.800.000 Pts.
	1a Partida Extra 1.900.000 Pts. 2a Partida 2.500.000 Pts.
	1a Partida Extra 2.500.000 Pts. 2a Partida 3.100.000 Pts.
	1a Partida Extra 2.800.000 Pts. 2a Partida 3.400.000 Pts.

SWITCH 1

1	2	3	4	5	6	7	8
OFF							
ON							
	OFF						
	ON						
		OFF					
		ON					
			ON				
			OFF				
				ON			
				OFF			
				ON	OFF	ON	OFF
				ON	OFF	OFF	ON
				ON	ON	OFF	OFF

FUNCIONES	
Luz BOLA EXTRA , siempre encendida.	
Luz BOLA EXTRA, encendida intermitente.	
La puntuacion del pasillo medio izquierdo, cambia cada vez que es activado el contacto.	
La puntuacion del pasillo medio izquierdo, queda estable en 100.000 puntos si se alcanza esta puntuacion.	
Borra informacion RAM (al conectar la maquina).	
No borra informacion RAM (posicion normal).	
Musica de fondo durante toda la partida.	
Musica de fondo solo cuando no se activan los contactos.	
Si visualizacion,	
No visualizacion.	
Display 1.. Moneda 25 Display 3.. Moneda 100	
Display 1.. Horas funcionamiento.Display 2.. Horas jugadas.	
Display 1.. FREE-PLAYS Display 2.. BOLAS EXTRAS.	